




VIRAGE

INSTRUKCJA OBSŁUGI - USER'S MANUAL

WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z NORMĄ
EN 1888:2012

www.euro-cart.eu

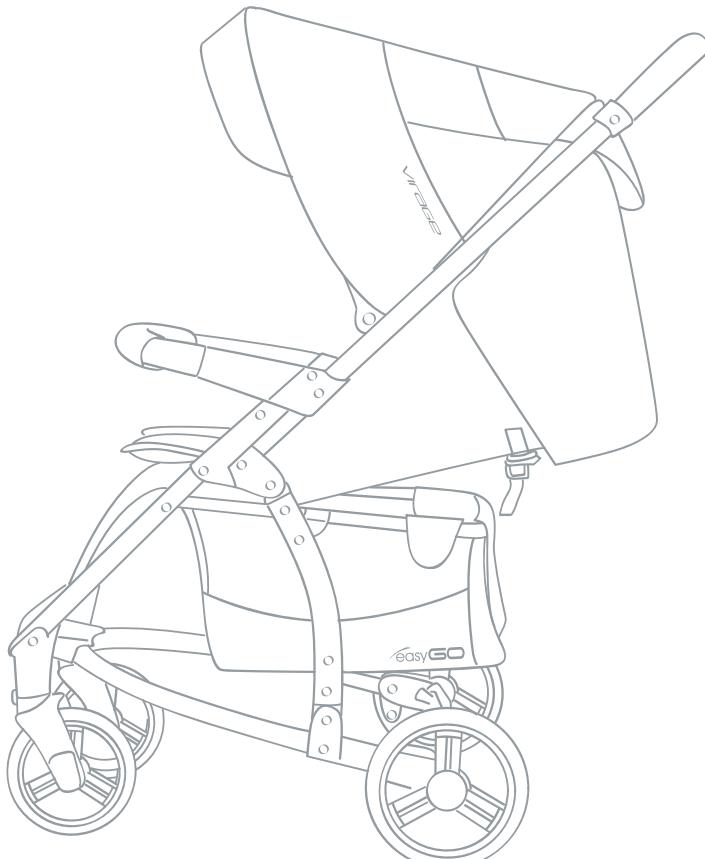

PL

EN

RU

UA

CZ

SK










DE





HU

RO

FR


BG

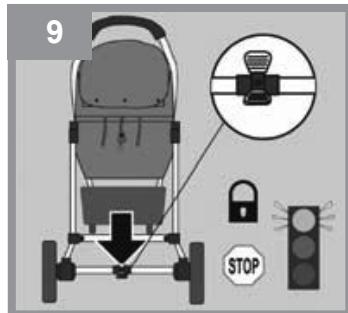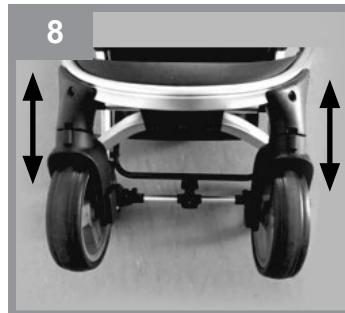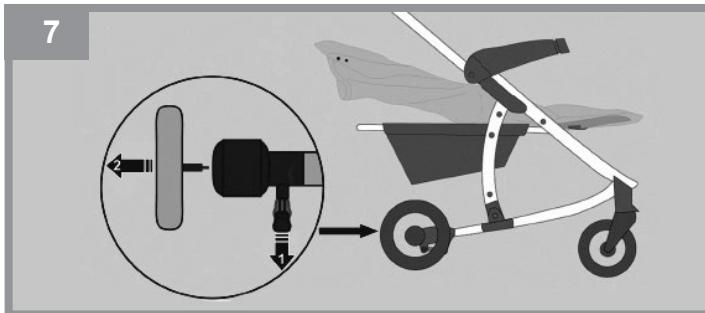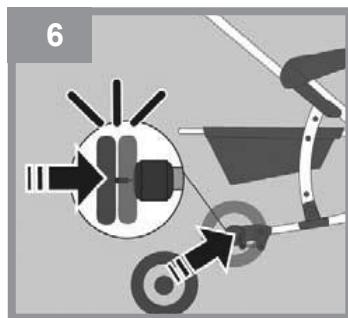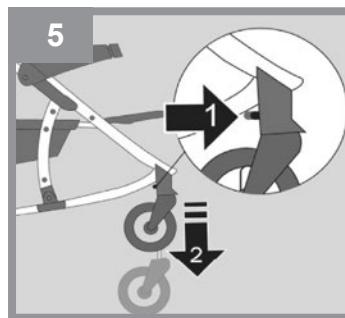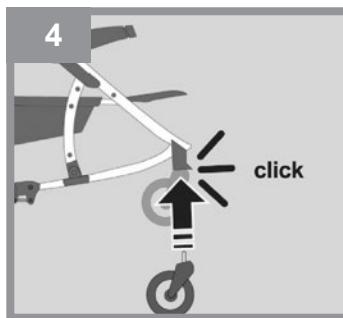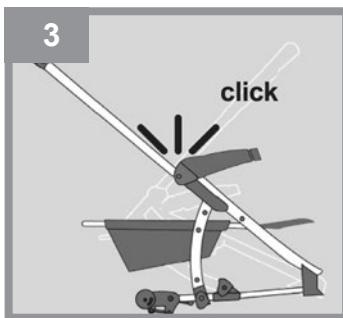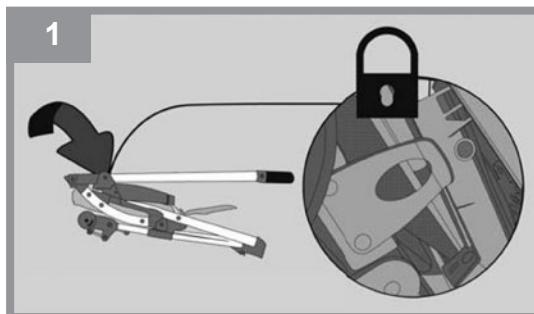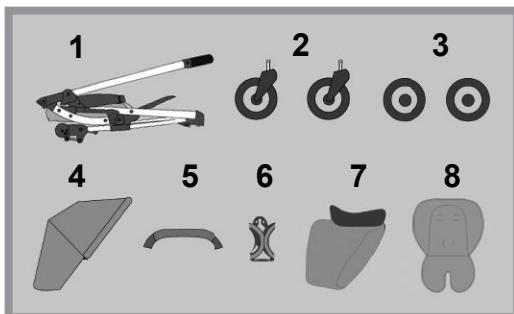

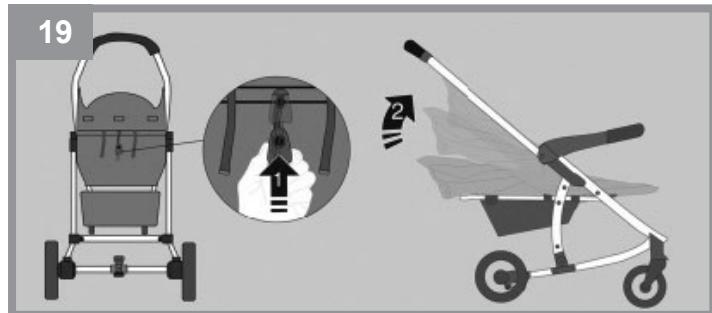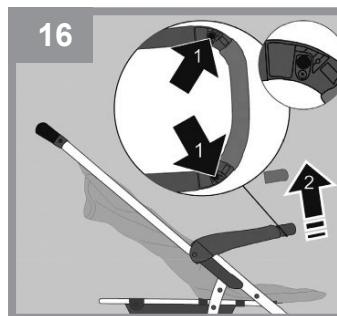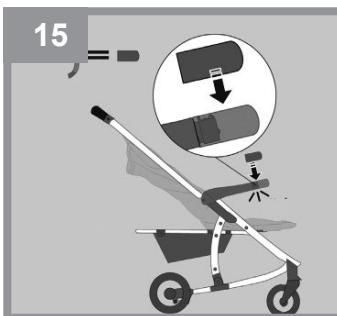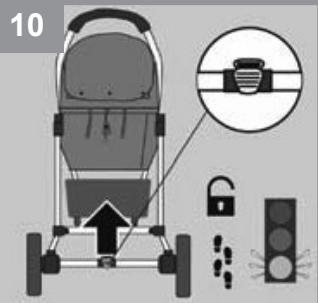


20


0+

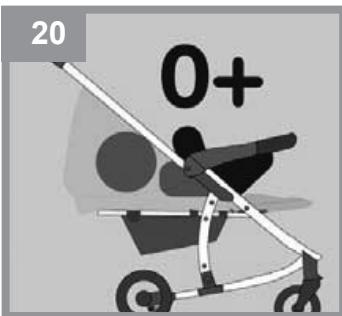


21

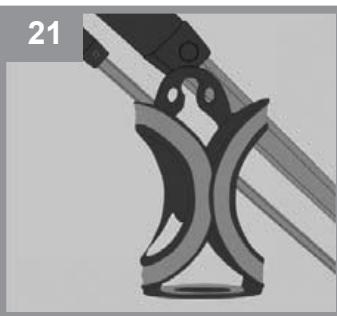


22

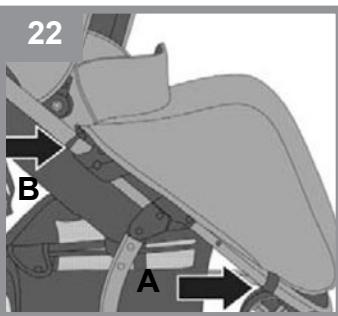


23

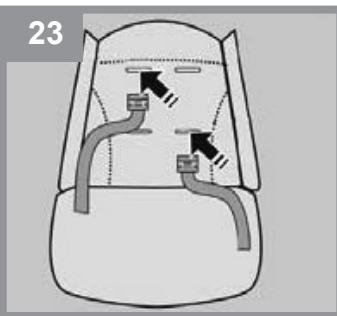


24

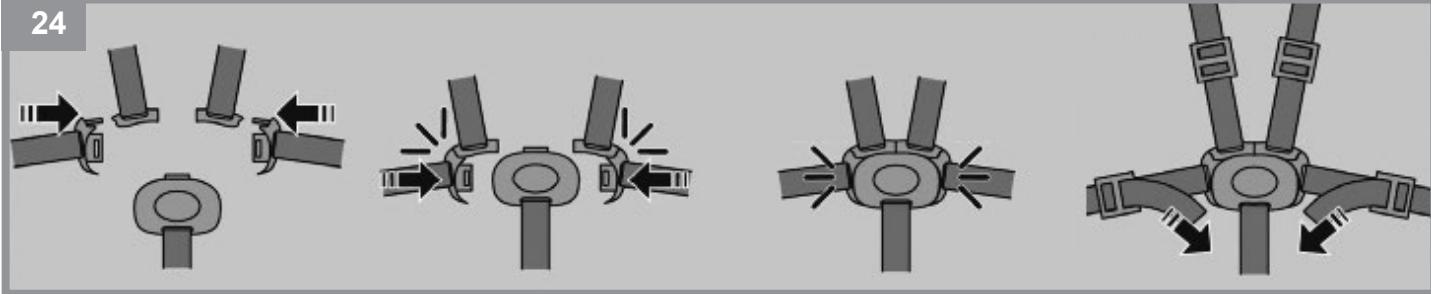

25

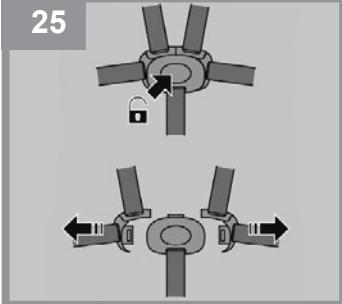

26

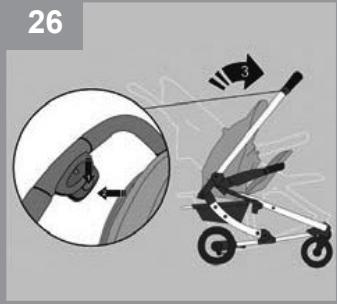

27



Szanowni klienci,

Dziękujemy za wybranie produktu EASYGO. Nasze wyroby projektujemy z myślą o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu wykorzystać wszystkie walory naszego produktu oraz przedstawi niezbędne informacje dotyczące okresowej konserwacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią, stosowanie się do jej zaleceń oraz zachowanie na przyszłość.

Z poważaniem,



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ NA PÓZNIEJ.



OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwalaj dziecku bawić się nieniszczym wyrokiem.

UWAGA: Urządzenie do parkowania powinno być włączone, gdy wkłada się i wyjmuję dziecko.

OSTRZEŻENIE: Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować dodatkowego materacyka w wyrobie.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach ani do biegania.

OSTRZEŻENIE: Wózek służy do przewozu tylko jednego dziecka.

OSTRZEŻENIE: Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 - 36 miesięcy i do masy 15 kg.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet jeśli hamulec został zablokowany.

OSTRZEŻENIE: Nie używać wózka, jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Podczas czynności składania i rozkładania wózka, należy upewnić się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

OSTRZEŻENIE: Dokonując regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.

OSTRZEŻENIE: Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3 kg.

OSTRZEŻENIE: Maksymalne obciążenie torby wynosi 2 kg.

OSTRZEŻENIE: Każda torba lub inne obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka wpływa na jego stabilność.

OSTRZEŻENIE: W produkcie powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Wjeżdżając pod krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.

OSTRZEŻENIE: Nie zjeźdzać wózkiem po schodach.

OSTRZEŻENIE: Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KONSERWACJA:

Wózek wymaga okresowej konserwacji. Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) przestrzeganie poniższych warunków konserwacji jest czynnikiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

1. Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.

2. Tapicerkę można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego środka piorącego. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie nie jest narażona na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub pozostała rozłożony w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja.

3. Nie należy prać elementów tapicerki w pralce, wirować mechaniczne ani długotrwałe namaczać ze względu na zastosowanie elementów konstrukcyjnych (uszytwnienia, wzmacnienia, wypełnienia).

4. Nie należy używać wybielacza. Używać wolno jedynie delikatnych detergentów.

5. Jeśli produkt uległ zmoczeniu, należy wytrzeć metalowe elementy do sucha i pozostawić rozłożony do całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej

wentylacji.

6. Nie należy narażać produktu na długotrwale działanie promieni słonecznych, ponieważ tapicerka oraz plastikowe elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.
7. Części ruchome należy okresowo konserwować używając szybko odparowujących środków czyszcząco-smarzących typu WD-40.
8. Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość regulacji.
9. Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy zawieszenia z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy używać smaru w miejscach, do których może dostać się piach.
10. Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morska, morska bryza, sól drogowa), aby uniknąć korozji.
11. Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania wózka: od -5 do +35 °C.

WARUNKI GWARANCJI

1. EURO-CART SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, która znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, wraz z dowodem zakupu.
4. Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produkty za pośrednictwem sprzedawcy do siedziby EURO-CART SP. Z O.O..
5. Napraw dokonuje firma EURO-CART SP. Z O.O. lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzeń powstałych winy użytkownika,
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do zaleceń, ostrzeżeń i ograniczeń znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na elementach produktu,
 - Elementów eksploracyjnych naturalnie zużywających się w trakcie eksploracji takich jak: opony, dętki, bieżnik kół, materiały stosowane na uchwytnach, struktura i kolor tkanin i tworzyw narażonych na tarcie, tuleje w kolanach, nadruki,
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do warunków konserwacji np.: korozji, zmiany koloru tapicerki lub elementów plastikowych w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych, uszkodzeń elementów plastikowych lub tapicerki w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych lub zbyt wysokich temperatur, luzów, odgłosów takich jak skrzypienie/piszczanie, uszkodzeń mechanizmów w wyniku zabrudzeń,
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
 - Utrudnionej jazy wózkiem spacerowym typu „parasolka” do tyłu (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
 - Odchylenia się od pionu pojedynczych kół pod wpływem obciążenia (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
 - Uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbytniego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wybruszał kartonu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie EURO-CART SP. Z O.O..
8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Reklamowany produkt należy przekazać w stanie czystym.
10. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LISTA CZĘŚCI WÓZKA

1. Stelaż z tapicerką
2. Koła przednie
3. Koła tylne
4. Budka
5. Barierka bezpieczeństwa
6. Uchwyt na kubek
7. Pokrowiec na nożki
8. Materacy

ROZKLADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek odbezpiecz automatyczną blokadę (rys. 1), i pociągnij prowadnicę wózka w górę aż do całkowitego rozłożenia wózka (rys. 2, 3).

UWAGA! Upewnij się, że wózek jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem użytkowania.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ

Aby zamontować przednie koła, wepnij ich piasty w uchwyty znajdujące się na zakończeniach przednich rur (rys. 4). Aby koła zdemontować wciśnij przycisk znajdujący się w tylnej części uchwytu koła i wysuń piastę z uchwytu (rys. 5).

Aby zamontować tylne koła, wepnij ich piasty w uchwyty znajdujące się w tylnym zawieszeniu wózka (rys. 6). Aby koła zdemontować wciśnij przycisk w dolnej części uchwytu i wysuń piastę (rys. 7).

UWAGA! Upewnij się, że koła są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania wózka.

SYSTEM OBROTOWYCH KÓŁ PRZEDNICH

Wózek posiada system obrotowych kół przednich z możliwością blokady do jazdy prosto.

Aby koła mogły się obracać, przesuń w dół dźwignię znajdująca się w przedniej części koła . Aby zablokować koła do jazdy prosto, unieś dźwignię

znajdującą się w przedniej części koła (rys. 8).

HAMULEC POSTOJOWY

Wózek wyposażony jest w centralny hamulec postojowy. Aby go zablokować wciśnij stopkę znajdującą się na środku tylnego zawieszenia (rys. 9). Aby odblokować, pchnij stopkę do góry (rys. 10).

UWAGA! Hamulec wózka nie służy do spowalniania wózka. Należy go używać wyłącznie w czasie postoju.

UWAGA! Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku, jeśli hamulec nie jest zablokowany.

MONTAŻ I REGULACJA BUDKI

Wózek wyposażony jest w dwusekcyjną regulowaną budkę.

Aby zamontować budkę wsuń jej zaczepy w specjalne uchwyty zamontowane na stelażu wózka (rys. 11).

Aby ustawić budkę w żądanej pozycji, przesuń ją do przodu lub do tyłu (rys. 12). Budka posiada dodatkową sekcję, która umożliwia pochylenie jej do przodu, tak aby dodatkowo osłonić dziecko przed słońcem. Aby pochylić budkę pociągnij ją maksymalnie do przodu (rys. 13).

Aby zdemontować budkę, wysuń jej zaczepy z uchwytów (rys. 14).

UWAGA! Złoż budkę przed złożeniem wózka, aby uniknąć jej uszkodzenia. Jeśli wózek pozostaje złożony przez dłuższy czas, zalecane jest całkowite zdemontowanie budki, aby uniknąć zdeformowania jej elastycznych elementów.

UWAGA! Budka posiada elastyczne plastikowe elementy, więc nie należy narażać jej na działanie temperatur wyższych niż 35 °C. W przeciwnym razie plastikowe elementy budki mogą ulec deformacji.

MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI

Wózek wyposażony jest w barierkę. Aby ją zamontować wepnij jej zaczepy w uchwyty, znajdujące się na stelażu wózka (rys. 15). Aby

barierkę zdemontować, wciśnij przyciski znajdujące się na uchwytnach i pociągnij (rys. 16). Nie ma potrzeby demontażu barierki przed złożeniem wózka.

UWAGA! Barierka nie jest elementem chroniącym przed wypadnięciem dziecka z wózka. Stosowanie barierki nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

REGULACJA PODNÓŻKA

Podnóżek regulowany jest w 2 pozycjach. Regulacji dokonujemy wciskając równocześnie przyciski znajdujące się w dolnej jego części po obu stronach (rys. 17).

REGULACJA OPARCIA

Regulacji oparcia dokonujemy za pomocą specjalnego pasa i klamry blokującej. Aby oparcie opuścić, wciśnij przycisk znajdujący się na klamrze i pociągnij ją w dół (rys. 18). Aby podnieść oparcie, wciśnij przycisk znajdujący się na centralnej klamrze i naciągnij pas (rys. 19).

UWAGA! Przewożąc w wózku dziecko poniżej 6 miesiąca życia, oparcie musi być ustawione w pozycji leżącej (rys. 20).

UCHWYT NA BUTELKĘ

Wózek posiada praktyczny uchwyt na butelkę. Mocujemy go wsuwając od góry na specjalny uchwyt znajdujący się w górnej części stelaża wózka (rys. 21). Aby uchwyt zdemontować pociągnij go w górę.

UWAGA! W uchwycie na butelkę należy przewozić tylko szczelnie zamknięte pojemniki, a płyn nie może być gorący.

POKROWIEC NA NÓŻKI

Wózek posiada pokrowiec na nóżki. Aby go zamontować, przytrzymaj dolną część za pomocą rzepów do stelaża wózka (rys. 22a). Następnie przyjmocuj górną część pokrowca do stelaża powyżej uchwytów barierki wózka za pomocą gumek (rys. 22b).

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Wózek posiada siedzisko przystosowane dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy wyposażone w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Pasy naramienne należą dostać do wieku dziecka. W oparciu znajdują się dwie pary otworów na pasy naramienne. Dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia należy używać otworów usytuowanych niżej. Dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia należy używać otworów usytuowanych wyżej (rys. 23).

Aby zapiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, połącz widełki pasów naramiennych z widełkami pasów biodrowych, a następnie wepnij je w centralną klamrę przymocowaną do pasa krokkowego. Dopasuj długość pasów, tak aby przylegały do ciała dziecka, ale go nie uciskaly (rys. 24).

Aby rozpięć pasy wciśnij przycisk na centralnej klamrze i rozłącz widełki pasków (rys. 25).

UWAGA! Przewożąc w wózku dziecko poniżej 6 miesiąca życia, oparcie musi być ustawione w pozycji leżącej (rys. 20).

SKŁADANIE WÓZKA

Przed złożeniem wózka złoż lub całkowicie zdemonstuj budkę (patrz: „montaż i regulacja budki”).

Aby złożyć wózek, wciśnij i przytrzymaj mały przycisk znajdujący się na mechanizmie składania (rys. 26a), wciśnij duży przycisk w przedniej części mechanizmu składania (rys. 26b) i pchnij prowadnicę wózka w przód aż do całkowitego złożenia (rys. 27).

Dear Clients,

We would like to thank you for choosing EASYGO product. Our products are manufactured thinking of the safety and functionality. This manual shall help you to use all benefits of our Product and present you all necessary information concerning periodically maintenance.

Please read this content very carefully and comply with its recommendations as well as keep for future.

Yours faithfully,



BEFORE USE READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE.



WARNINGS

WARNING: Leaving the baby without care may cause a danger

WARNING: Use the braces when the baby begins to sit at his own.

WARNING: Do not use an additional mattress in the product.

WARNING: Before use be sure that the assembling mechanisms are blocked.

WARNING: Always use the crotch belt together with the hip belt.

WARNING: Every load handing on the handle affects its stability.

WARNING: This product is not designated to go rollerblades or to run.

WARNING: This stroller is indented to bear only one baby.

WARNING: This stroller is designated for the babies up to 0 - 36 months and weight 15 kg

WARNING: Do not leave the stroller with a baby on the slope, even if the brake is locked.

WARNING: Do not use the stroller, if any component is damaged.

WARNING: During the assembling and disassembling the stroller, be sure that the baby is at the safe distance.

WARNING: Making any adjustments, make sure that the movable parts are not close to the baby's body.

WARNING: Always lock the brake when stops.

WARNING: Maximum load of basket is 3 kg.

WARNING: Maximum load of bag is 2 kg.

WARNING: Every bag or other load handing on the handle affects its stability.

WARNING: Only the original parts, confirmed by the producer should be used in this product.

WARNING: Driving on the pavement or any other step the front axle should be lifted.

WARNING: Do not drive the stroller through the stairs.

WARNING: The stroller should be kept away from babies.

MAINTENANCE GUIDELINES

The stroller requires periodic maintenance. On account of its designated use (outdoor use in all atmospheric conditions and over different surfaces), observing the following maintenance guidelines is necessary for its correct functioning.

1. Metal elements may be cleaned using a damp cloth with mild detergent. Once cleaned wipe dry to prevent corrosion.
2. The upholstery may be cleaned using a damp cloth with mild washing agent. Once cleaned, the upholstery should be dried by hanging in a place not exposed to prolonged sunlight or leave spread out in a well ventilated place.
3. Do not wash upholstery in a washing machine, do not tumble dry or soak for long periods due to the structural elements used (stiffeners, reinforcements, filling).
4. Do not use bleach. Use mild detergents only.
5. If product becomes wet, wipe dry metal elements and leave unfolded until completely dry in a well ventilated place.
6. Do not expose the product to sunlight for prolonged periods as the upholstery and plastic elements may become discoloured or damaged.
7. Moving parts should be periodically treated with fast evaporating cleaning and lubricating agents

such as WD-40.

8. Safety belts and other adjustable elements should be checked regularly.

9. Sand, salt and other contaminants should be removed from wheels, breaks and suspension regularly. Do not use lubricant in places exposed to sand ingestion.

10. Avoid contact with salt water (seawater, sea breeze, road salt) in order to prevent corrosion.

11. Stroller functional temperature range: from -5 to +35 °C.

WARRANTY TERMS

1. EURO-CART SP. Z O.O. grants a warranty for the product you purchased for a period of 12 months from the purchase date.

2. All complaints should be reported to the seller of the product.

3. In order for a complaint to be processed a correctly completed warranty card found at the back of these instructions together with proof of purchase have to be presented.

4. The product's physical defects which come to light during the warranty period shall be remedied free of charge within 14 days of the product being delivered via the seller to EURO-CART SP. Z O.O.

5. All repairs shall be performed by EURO-CART SP. Z O.O. or a service point as advised by the seller.

6. The warranty does not cover:

- Damage occurred for reasons attributable to the user,
- Damage occurred as a result of failure to observe recommendations, warnings and restrictions found in the user manual and on product elements,
- Consumables subject to natural wear and tear during normal usage such as: tyres, inner tubes, tread, materials used on handles, structure and colour of fabrics and materials subject to friction,

sleeves in wheels, axels, prints,

- Damage occurred as a result of failure to observe maintenance guidelines such as: corrosion, changed upholstery or plastic elements colour as a result of prolonged exposure to sunlight, damage to plastic elements of upholstery as a result of prolonged exposure to sunlight or excessive temperatures, excessive play, squeaking / creaking noises, damage to mechanism due to contamination,

- Damage occurred due to repairs being carried out by unauthorised persons,
- Difficulties with reversing a "stroller" type stroller (this is normal),
- Single wheels being pushed into a vertical position as a result of loading (this is normal),

- Damage and soiling occurred due to the product being incorrectly packaged for shipment by courier (for internet purchases),
- 7. The warranty period shall be extended by the repair time at EURO-CART SP. Z O.O.

- 8. The repair method shall be determined by the guarantor,
- 9. The product subject to a complaint should be provided clean,

- 10. The warranty is valid within the European Union,
- 11. The consumer goods warranty does not exclude or suspend the purchaser's rights stemming from goods non-compliance with the agreement.

USER INSTRUCTIONS

LIST OF PARTS

1. Frame and upholstery
2. Front wheels
3. Rear wheels
4. Canopy
5. Security bar
6. Cup holder
7. Leg cover
8. Mattress

UNFOLDING THE STROLLER

To unfold the stroller release the automatic lock (fig. 1) and pull the stroller guiderail upward until fully unfolded (fig. 2, 3).

ATTENTION! Make sure the stroller is opened correctly prior to use.

ATTACHING AND REMOVING WHEELS

To attach the front wheels, push their hubs into the mounts on the ends of the front tubes (fig. 4). To remove the wheels press the button on the back of the wheel mounts and slide the hubs out (fig. 5).

To attach the rear wheels, push their hubs into the mounts on the rear suspension (fig. 6). To remove the wheels press the metal button on the bottom of the wheel mounts and slide the hubs out (fig. 7).

ATTENTION! Make sure the wheels are correctly attached prior to use.

ARTICULATED FRONT WHEEL SYSTEM

The stroller has articulated front wheels, which may also be locked in a forward facing position.

To release the wheels, the lever found in the front part of the wheel should be set to down position.

To lock the wheels in a front facing position, the lever found in the front part of the wheel should be set to up position (fig. 8).

SAFETY BREAK

The stroller is equipped with a central safety break. To engage the break press the bar at the back of the rear suspension (fig. 9). To release it move the bar up (fig. 10).

ATTENTION! The safety break should not be used to slow the stroller down. It can only be used when stationary.

ATTENTION! Never leave a child in the stroller without the break activated.

CANOPY ASSEMBLY AND MOUNTING

The pram is equipped with a twin section adjustable canopy.

In order to attach the canopy, slide its catches into the special slots mounted on the pram frame (fig. 11).

In order to set the canopy to the desired position move it forwards or backwards (fig. 12). The canopy has an additional section which makes it possible to extend it even further forward to shield the child from the sun. To extend the canopy pull it forward (fig. 13).

To remove the canopy remove the catches from the slots (fig. 14).

ATTENTION! To prevent damaging it fold the canopy before folding the pram. If the pram remains folded for prolonged periods, it is recommended to remove the canopy entirely in order to avoid damaging its flexible elements.

ATTENTION! The canopy includes flexible plastic elements and to prevent their deformation it should not be exposed to temperatures exceeding 35 °C.

ATTACHING AND REMOVING THE SAFETY

BAR

The pram is equipped with a safety bar. To mount it clip its catches into the slots on the pram frame (fig. 15). To remove the safety bar press the buttons on the handles and pull (fig. 16). No need to remove the safety bar prior to folding the pram.

ATTENTION! The safety bar does not prevent a child from falling out of the pram. The use of the safety bar does not release from the requirement to use safety belts.

FOOT REST ADJUSTMENT

The foot rest may be set in one of two positions. To adjust it press both buttons found in its lower part on both sides at the same time (fig. 17).

BACKREST ADJUSTMENT

The backrest position is adjusted using a special strap and a buckle. To lower the backrest push the button on the buckle and pull it down (fig. 18). To raise the backrest push the button on the central buckle and pull the strap (fig. 19).

ATTENTION! If the pram is used to carry a child less than 6 months old, the backrest has to be in a "lying down" position (fig. 20).

BOTTLE HOLDER

The pram has a convenient bottle holder. To attach it slide it from the top onto a special bracket in the upper part of the frame (fig. 21). To remove the holder pull it upwards.

ATTENTION! Only tightly closed containers may be carried in the bottle holder. Never use it to carry hot liquids.

LEG COVER

A leg cover is included with the pram. To attach it, fix the bottom part using Velcro pads to the pram frame (fig. 22a). Then attach the upper part of the

leg cover to the frame above the pram safety bar handles using elastic bands (fig. 22b).

SAFETY HARNESS

The pram has a five point safety harness appropriate for children between 0 and 36 months old.

The shoulder straps should be adjusted to the child's age. There are two pairs of slots in the backrest for the shoulder straps. The lower slots should be used for children less than six months old. The upper slots should be used for children more than six months old (fig. 23).

To put the five point safety harness on, connect the shoulder straps with the hip straps and then slot them into the central buckle attached to the groin strap. Adjust all the straps and belts so that they are snug with the child's body but at the same time are not uncomfortable (fig. 24).

To open the harness press the button on the central buckle and disconnect all straps (25).

ATTENTION! If the pram is used to carry a child less than 6 months old, the backrest has to be in a "lying down" position (fig. 20).

FOLDING THE PRAM

Make sure the canopy is folded or removed before folding the pram (see: "canopy assembly and adjustment").

To fold the pram, press down and hold the small button on the folding mechanism (fig. 26a), press the large button in the front section of the folding mechanism (fig. 26b) and push the pram guiderail forward until fully folded (fig. 27).

Уважаемые Клиенты,

Благодарим за выбор изделия EASYGO. Наши изделия разрабатываем, учитывая их безопасность и функциональность. Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.

Просим точно ознакомиться с его содержанием, соблюдать его положения а также сохранить его.

С уважением,



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использовать подтяжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не применять в изделии дополнительный матрац.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренным.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Каждая нагрузка, привешенная на проводке коляски, нарушает ее стабильность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изделие не предназначено для катания на роликах и бега.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляска служит для перевозки только одного ребенка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляска предназначена для детей в возрасте 0 - 36 месяцев и весом до 15 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не оставлять коляски с ребенком на уклонах поверхности, даже если заблокирован тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Каждая сумка или другая нагрузка, привешенные на проводке коляски, влияют на ее стабильность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Въезжая на бордюр или другой ступень, следует приподнести переднюю часть коляски.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не съезжать коляской по лестнице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляску следует хранить в месте недоступном для детей.



КОНСЕРВАЦИЯ

Коляска требует периодического проведения технического смотра. В связи с его предназначением (пользование снаружи при разных атмосферных условиях и на разных дорожных покрытиях), соблюдение никеприведенных правил технического смотра является необходимым фактором для его правильного функционирования.

1. Металлические элементы можно чистить влажной тряпочкой с использованием мягкого дeterгента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.

2. Обивку можно очищать влажной тряпочкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвесив обивку в месте, которое не поддается длительному действию солнечных лучей, или оставить разложенным в месте, где имеется хорошая вентиляция.

3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструкционных элементов (придание жесткости, подкрепление, наполнение).

4. Не следует применять отбеливатели. Можно применять только мягкие дeterгенты.

5. Если продукт подвернулся смачиванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенным до полного высыхания на месте с хорошей вентиляцией.

6. Не следует подвергать продукт длительному действию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвернуться обесцвечиванию или повреждению.
7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазки.
8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.
9. Следует регулярно очищать колеса, тормоз и элементы, на которые попали песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.
10. Избегать контакта с соленой водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновение коррозии.
11. Допустимый диапазон температур пользования коляски: от -5°C до +35°C.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ООО «EURO-CART» предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт.
3. Необходимым условием для рассмотрения рекламации является представление правильно заполненной гарантиной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.
4. Физические дефекты продукта, обнаруженные в период гарантии, будут ликвидированы бесплатно в срок 14 дней от даты доставки продукта при посредничестве продавца по местонахождению ООО «EURO-CART».
5. Ремонты выполняет фирма ООО «EURO-CART» или пункт бытового обслуживания, о котором информирует продавец.
6. Гарантия не распространяется на:
 - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
 - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;
 - Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации, таких как: покрышки, камеры, протекторы колес, материалы, которые применяются на рукоятках, структура, цвет тканей и материалов, которые поддаются трению, втулки в колесах, оси, надписи;
 - Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзывы, такие как скрипение/ пищание, повреждения механизмов в результате загрязнений;
 - Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
 - Затрудненную езду назад прогулочной коляской типа «зонтик» (это нормальное свойство конструкции такого типа);
 - Отклонения от вертикали отдельных колес под воздействием нагрузки (это нормальное свойство конструкции такого типа);
 - Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересыпки (в случае рассыпчатой закупки).
7. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания ООО «EURO-CART».
8. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
9. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.
10. Гарантия распространяется на территорию Европейского Союза.
11. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, ни не приостанавливает действия полномочий покупателя, возникающих вследствие некондиционности товара.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОЛЯСКИ

1. Рама с обивкой
2. Передние колеса
3. Задние колеса
4. Капюшон
5. Бампер для безопасности
6. Держатель-подставка для бутылки
7. Чехол для ножек
8. Матрасик

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить коляску, необходимо снять автоматическое блокирующее устройство (рис. 1) и потянуть направляющий руль коляски вверх, вплоть до полного раскладывания коляски (рис. 2, 3).

ВНИМАНИЕ! Перед началом пользования убедитесь, что коляска правильно разложена.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Чтобы установить передние колеса, следует вставить их втулки в захваты, находящиеся на концах передних трубок (рис. 4). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать металлическую кнопку на задней части захвата колес и стянуть их с трубок (рис. 5).

Чтобы установить задние колеса, следует вставить их втулки в захваты, находящиеся в задней части подвески коляски (рис.6). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать металлическую кнопку на задней части захвата колес и стянуть их с трубок (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что колеса установлены правильно.

СИСТЕМА ПОВОРОТНЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Коляска имеет систему поворотных передних колес с возможностью блокады их для езды прямо.

Чтобы колеса могли вращаться, следует переместить вниз рычаг, который находится в передней части колеса. Чтобы заблокировать колеса для езды прямо,

следует поднять рычаг, который находится в передней части колеса (рис. 8).

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена центральным стояночным тормозом-фиксатором. Чтобы его заблокировать, следует нажать лапку, находящуюся в середине задней подвески (рис. 9). Чтобы его разблокировать, следует поднять лапку вверх (рис. 10).

ВНИМАНИЕ! Стояночный тормоз-фиксатор не служит для затормаживания коляски. Его можно применять только во время стоянки коляски.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка в коляске, если тормоз-фиксатор не заблокирован!

МОНТАЖ И РЕГУЛЯЦИЯ КАПЮШОНА

Коляска оснащена двухсекционным регулируемым кашюшоном.

Чтобы установить кашюшон, следует засунуть его зацепки в специальные захваты, установленные на раме коляски (рис. 11).

Чтобы установить кашюшон в необходимой позиции, следует переместить его вперед или назад (рис. 12). Кашюшон имеет дополнительную секцию, которая предоставляет возможность наклонять его вперед таким образом, чтобы дополнительно заспинить ребенка от солнца. Чтобы наклонить кашюшон, следует потянуть его максимально вперед (рис. 13).

Чтобы демонтировать кашюшон, следует выдвинуть его зацепки из захватов (рис. 14).

ВНИМАНИЕ! Необходимо сложить кашюшон перед складыванием коляски, чтобы избежать его повреждения. Если коляска остается сложенной длительное время, рекомендуется выполнить полный демонтаж кашюшона, чтобы избежать деформации его эластичных элементов.

ВНИМАНИЕ! Кашюшон имеет эластичные пластмассовые элементы, стало быть, не следует подвергать их действию температур, выше, чем 35°C. В противном случае пластмассовые элементы кашюшона могут подвергнуться деформации.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Коляска оснащена съемным защитным бампером. Чтобы его установить, следует засунуть его зацепки в захваты, которые находятся на раме коляски (рис. 15). Чтобы бампер демонтировать, следует нажать кнопки, которые находятся на захватах, и его потянуть (рис. 16). Перед складыванием коляски нет необходимости выполнять демонтаж бампера.

ВНИМАНИЕ! Бампер не является элементом, который оберегает ребенка от выпадения из коляски. Применение бампера не освобождает от обязанности застегивать ремни безопасности.

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Подножка регулируется в 2-х позициях. Регулировка выполняется, нажимая одновременно кнопки, которые находятся в ее нижней части из обеих сторон (рис. 17).

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Регулировка спинки производится при помощи специального ремня и блокирующей пряжки. Чтобы спинку опустить, нажмите кнопку, которая находится на пряжке, и потяните спинку вниз (рис. 18). Чтобы спинку поднять, нажмите кнопку, которая находится на центральной пряжке, и натяните ремень (рис. 19).

ВНИМАНИЕ! При перевозке в коляске ребенка в возрасте ниже 6 месяцев, спинка должна быть установлена в лежачей позиции (рис. 20).

ДЕРЖАТЕЛЬ-ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛКИ

Коляска имеет практический держатель-подставку для бутылки. Чтобы закрепить бутылку, следует вставить ее сверху на специальный держатель-подставку, который находится на верхней части рамы коляски (рис. 21). Чтобы демонтировать держатель-подставку, следует потянуть его вверх.

ВНИМАНИЕ! В держателе-подставке для бутылки следует перевозить только плотно закрытые емкости, а жидкость не должна быть горячей.

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ

Коляска имеет чехол на ножки. Чтобы его установить, прикрепите нижнюю часть чехла к раме коляски при помощи липучек (рис. 22а). После этого прикрепите

его верхнюю часть к раме, выше захватов бампера коляски при помощи резинок (рис. 22б).

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска имеет сидение, приспособленное для детей в возрасте от нескольких дней до 36 месяцев, оснащенное 5-точечными ремнями безопасности.

Наплечные ремни следует приспособить к возрасту ребенка. В спинке находятся две пары отверстий для наплечных ремней. Для детей в возрасте менее 6 месяцев следует применять отверстия, которые расположены ниже. Для детей в возрасте больше 6 месяцев следует применять отверстия, которые расположены выше (рис. 23).

Чтобы застегнуть 5-точечные ремни безопасности, следует соединить вилки наплечных ремней с вилками набедренных ремней, а затем вставить их в центральную застежку, закрепленную к шаговому ремню. Приспособить длину ремней следует таким образом, чтобы они прилегали к телу ребенка, а не нажимали (рис. 24).

Чтобы расстегнуть ремни, следует нажать кнопку на центральной застежке и разнять вилки ремней (рис. 25).

ВНИМАНИЕ! При перевозке в коляске ребенка в возрасте ниже 6 месяцев, спинка должна быть установлена в лежачей позиции (рис. 20).

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Перед складыванием коляски следует сложить или полностью снять кашюшон (смотрите: «монтаж и регулировка кашюшона»).

Чтобы сложить коляску, следует нажать и придержать небольшую кнопку на задней части механизма складывания (рис.26а), нажать большую кнопку на передней части механизма складывания (рис. 26б) и толкнуть направляющий руль коляски вниз, вплоть до ее полного сложения (рис.27).

Шановані клієнти,

Дякуємо, що Ви вибрали продукт EASYGO. Наші вироби ми проектуємо так, щоб були вони безпечні і функціональні. Ця інструкція обслуговування допоможе Вам використати усі достоїнства нашого продукту, а також ознайомитися з необхідними інформаціями щодо періодичної консервації.

Просимо докладно ознайомитися з її змістом і застосовувати запропоновані рекомендації, а також зберегти інструкцію на майбутній час.



УВАГА! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОРИСТУВАННЯ З ПРОДУКТУ ПРОЧИТАЙ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРЕЖІ ЇЇ.

ОСТЕРЕЖЕННЯ

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Залишення дитини без догляду може бути небезпечною.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Використовувати шлейки, коли дитина почне самостійно сидіти.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Не застосовувати додаткового матеріалу у виробі.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Перед початком користування візком необхідно переконатися, що механізми складання є заблокованими.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди використовувати поясок крокви разом з пояском тазостегновим.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Кожне навантаження навішene на провідницю візка порушує його стабільність.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Продукт не є призначений до їзди на роликах ані до бігання.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Візок слугує до перевезення тільки однієї дитини.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Візок призначений для дітей у віці 0 - 36 місяців і до маси 15 кг.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Не залишати візка з дитиною на похилий поверхні, навіть якщо гальмо є заблоковане.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Не вживати візок, якийкий-небудь його елемент є ушкоджений.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Під час складання і розкладання візка необхідно переконатися, що дитина

знаходиться на безпечній відстані.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Під час регуляції необхідно переконатися, що рухомі частини продукту не стикаються з частинами тіла дитини.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Необхідно завжди блокувати гальмо під час зупинки.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Максимальне навантаження кошика становить 3 кг.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Максимальне навантаження торби становить 2 кг.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Кожна торба або інше навантаження навішene на провідницю візка впливася на його стабільність.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: В продукті повинні бути застосовані виключно оригінальні частини, затверджені виробником.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: При в'їзді на бардюар або інший ступінь необхідно підняти передню підвіску.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Не з'їжджати візком зі ходів.

ОСТЕРЕЖЕННЯ: Візок необхідно переховувати у місці недоступному для дітей.



КОНСЕРВАЦІЯ

Коляска вимагає періодичного проведення технічного догляду. В зв'язку з його призначенням (користування назовні при різних атмосферних умовах і на різних дорожніх покриттях), дотримання нижче зазначених режимів технічного догляду є необхідним фактором для його правильного функціонування.

1. Металеві елементи можна очищати вологою ганчіркою з використанням м'якого дetergentу. Після очистки потрібно витерти виріб досуха, щоб запобігти корозії.

2. Оббивку можна очищати вологою ганчіркою з використанням delikatного миючого засобу. Після чистки продукт потрібно висушити, підвішууючи оббивку в місці, що не піддається тривалій дії сонячних променів, або залишити розкладену в місці, де є хороша вентиляція.

3. Не потрібно прати елементи оббивки в пральній машині, крутити механічним способом, ані виконувати довготривале намочування в зв'язку з застосуванням конструкційних елементів (придання жорсткості, підкріплення, виповнення).

4. Не потрібно застосовувати відблюючі речовини. Можна застосовувати тільки м'які дetergentи.

5. Якщо продукт піддався змочуванню, потрібно витерти металеві елементи досуха та залишити розкладеним до цілковитого висихання на місці з хорошою вентиляцією.

6. Не потрібно наражати продукт на тривалу дію

сонячних променів, оскільки оббивка та пластмасові елементи можуть піддаватися знебарвленню або пошкодженню.

7. Рухомі частини потрібно періодично піддавати технічному догляду, застосовуючи засоби типу WD-40, які швидко випаровуються та очищають і змащують.

8. Потрібно систематично перевіряти установку ременів безпеки та інших елементів, що мають можливість регулювання.

9. Потрібно регулярно очищати колеса, гальмо та елементи, на які потрапили пісок, сіль та інші забруднення. Не потрібно застосовувати мастило в місцях, на які може потрапити пісок.

10. Уникати контакту з солоною водою (морська вода, морський бриз, дорожня сіль), щоб не допустити корозії.

11. Допустимий діапазон температур користування коляски: від -5°C до +35°C.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. ТОВ «EURO-CART» надає гарантію на закуплений продукт на період 12 місяців від дати купівлі.

2. Рекламацію потрібно пред'являти в пункті продажу, в якому був закуплений продукт.

3. Необхідна умовою до розгляду рекламиації є представлення правильно заповненої гарантійної картки, яка знаходитьться в кінці цієї інструкції з обслуговування, разом з посвідченням купівлі.

4. Фізичні дефекти продукту, виявлені у період гарантії, будуть ліквідовані безоплатно в строк 14 днів від дати доставки продукту при посередництві продавця на місцезнаходження ТОВ «EURO-CART».

5. Ремонти виконує фірма ТОВ «EURO-CART» або заклад у сфері обслуговування, про який інформує продавець.

6. Гарантія не охоплює:

- Пошкодження, що виникли з вини споживача;
- Пошкодження, що виникли в результаті невиконання рекомендацій, застережень і обмежень, що знаходяться в інструкції з обслуговування, а також на елементах продукту;
- Експлуатаційних елементів таких, що зазвичай знашуються в процесі експлуатації, як: покришки,

камери, протектори коліс, матеріали, що застосовуються на рукоятках, структура і колір тканин і матеріалів, що піддаються терпію, втулки в колесах, віci, надписи;

• Пошкодження, що виникли в результаті невиконання умов технічного догляду, наприклад: корозія, зміна кольору оббивки або пластмасових елементів внаслідок тривалої дiї сонячних променів, пошкодження пластмасових елементів або оббивки внаслідок тривалої дiї сонячних променів або дуже високих температур, зазори, звуки, такi як скрипіння, пошкодження механізмів внаслідок забруднення;

• Пошкодження, що виникли в результаті ремонтів, що виконувались не уповноваженими особами;

• Утрудненої їзди назад прогулянкою коляскою типу «парасолька» (це нормальна ознака конструкції цього типу);

• Відхилення від вертикалі окремих коліс під впливом навантаження (це нормальна ознака конструкції цього типу);

• Пошкодження і забруднення, що виникли в результаті незакономірної упаковки продукту на час кур'єрської пересилки (в разі посиленкої закупки);

7. Період гарантії підлягає продовженню на час тривання ремонту в пункті сервісного обслуговування ТОВ «EURO-CART»;

8. Спосіб ремонту визначає установа, яка надає гарантію;

9. Продукт, на який пред'являється reklамація, потрібно передавати у чистому стані;

10. Гарантія поширюється на територію Європейського Союзу;

11. Гарантія на проданий споживчий товар не вилучає, нi не припиняє дiяння уповноважень покупця, виникаючих внаслідок некондицiйностi товару.

ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОЛЯСКИ

1. Рама з оббивкою
2. Передні колеса
3. Задні колеса
4. Капюшон
5. Бампер для безпеки
6. Тримач-підставка для пляшечки
7. Чохол для нiжок
8. Матрацик

РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Щоби розложить коляску, необхiдно зняти автоматичний блокуючий пристрiй (рис. 1) та потягнути направляючий руль коляски вгору, аж до цiлковитого розкладення коляски (рис. 2, 3).

УВАГА! Перед початком користування переконайтесь, що коляска правильно розкладена.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ КОЛІС

Щоби установити передні колеса, належить вставити їх маточини в захвати, що знаходяться на кiнцях переднiх трубок (рис. 4). Щоби колеса демонтувати, натиснiть металеву кнопкi, що знаходиться на заднiй частинi захвату колiс та стягнiть їх з трубок (рис. 5).

Щоби установити задні колеса, належить вставити їх маточини в захвати, що знаходяться в заднiй частинi пiдвiсок коляски (рис. 6). Щоби колеса демонтувати, натиснiть металеву кнопкi на нижнiй частинi захвату колiс та стягнiть їх з трубок (рис. 7).

УВАГА! Перед початком користування коляскою переконайтесь, що колеса установленi правильно.

СИСТЕМА ПОВОРОТНИХ ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Коляска має систему поворотних переднiх колiс з можливiстю блокади їх для їзди прямo.

Щоби колеса могли обертатися, належить перемiстити вниз важиль, що знаходиться в переднiй частинi колеса. Щоби заблокувати колеса для їзди прямo, належить пiдняти важиль, що знаходиться в переднiй

частині колеса (рис. 8).

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО-ФІКСАТОР

Коляска оснащена центральним стоянковим гальмом-фіксатором. Щоб його заблокувати натисніть лапку, що знаходитьться посередині задньої підвіски (рис. 9). Щоб розблокувати, штовхніть лапку вгору (рис. 10). УВАГА! Стоянкове гальмо-фіксатор не служить для загальмування коляски. Застосовувати його потрібно виключно під час стоянки.

УВАГА! Ніколи не залишайте дитину в колясці, якщо гальмо-фіксатор не заблоковане!

МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ КАПЮШОНУ

Коляска оснащена двосекційним регульованим капюшоном.

Щоб установити капюшон, належить засунути його зачіпки в спеціальні рукоятки, установлені на рамі коляски (рис. 11).

Щоб установити капюшон у потрібній позиції, належить перемісти його вперед або назад (рис. 12). Капюшон має додаткову секцію, яка дає можливість нахилити його вперед таким чином, щоб додатково захистити дитину від сонця. Щоб нахилити капюшон, належить потягнути його максимально вперед (рис. 13).

Щоб демонтувати капюшон, належить висунути його зачіпки з рукояток (рис. 14).

УВАГА! Необхідно скласти капюшон перед складенням коляски, щоб уникнути його пошкодження. Якщо коляска залишається складеною тривалий час, рекомендується виконати цілковитий демонтаж капюшону, щоб уникнути деформації його еластичних елементів.

УВАГА! Капюшон має еластичні пластмасові елементи, отже не потрібно наражати їх на дію температур, вищих ніж 35°C. У протилежному випадку пластмасові елементи капюшону можуть підатися деформації.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Коляска оснащена знімним захисним бампером. Щоб його установити, належить засунути його зачіпки в рукоятки, що знаходяться на рамі коляски (рис. 15).

Щоб бампер демонтувати, належить натиснути кнопки, що знаходяться на рукоятках та його потягнути (рис. 16). Нема потреби виконувати демонтаж бампера перед складенням коляски.

УВАГА! Бампер не є елементом, що оберігає дитину від випадання з коляски. Застосування бампера не звільняє від обов'язку застібання ременів безпеки.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДНІЖКИ

Підніжка регулюється у 2-х позиціях. Регульовання виконується, натискуючи одночасно кнопки, що знаходяться у її нижній частині з обох сторін (рис. 17).

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Регульовання спинки виконуємо за допомогою спеціального ременя і блокувальної пряжки. Щоби спинку опустити, натисніть кнопку, яка знаходиться на пряжці, та потягніть спинку вниз (рис. 18). Щоби спинку підняти, натисніть кнопку, яка знаходиться на центральній пряжці, та натягніть ремінь (рис. 19).

УВАГА! При перевезенні в колясці дитята у віці нижче 6 місяців, спинка повинна бути установлена в лежачій позиції (рис. 20).

ТРИМАЧ-ПІДСТАВКА ДЛЯ ПЛЯШЕЧКИ

Коляска має практичний тримач-підставку для пляшечки. Щоби закріпити пляшечку, належить вставити її зверху на спеціальній тримач-підставку, що знаходиться на верхній частині рами коляски (рис. 21). Щоб демонтувати тримач-підставку, належить потягнути його вгору.

УВАГА! В тримачі-підставці для пляшечки потрібно перевозити тільки цільно закриті емкості, а рідина не повинна бути гарячою.

ЧОХОЛ НА НІЖКИ

Коляска має чохол на ніжки. Щоб його встановити, прикріпіть нижню частину чохла до рами коляски за допомогою липучок (рис. 22a). Після цього прикріпіть його верхню частину до рами, вище захватів бампера коляски за допомогою резинок (рис. 22b).

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ

Коляска має сидіння, пристосоване для дітей у віці

від кількох днів до 36 місяців, оснащене 5-пунктовими ременями безпеки.

Наглічні ремені потрібно пристосувати до віку дитини. У спинці знаходяться дві пари отворів для наглічних ременів. Для дітей у віці менше 6 місяців життя, потрібно застосовувати отвори, які розміщені нижче. Для дітей більше 6 місяців життя, потрібно застосовувати отвори, які розміщені вище (рис. 23).

Щоби застебнути 5-пунктові ремені безпеки, належить з'єднати вилки наглічних ременів з вилками стегнових ременів, а потім натиснути їх в центральну застібку, закріплений до крохового ременя. Прислускати протяжність ременів таким чином, щоб до тіла дитини прилягали, а не натискали (рис. 24).

Щоби розстебнути ремені, належить натиснути кнопку на центральній застібці та розняти вилки ременів (рис. 25).

УВАГА! При перевезенні в колясці дитята у віці нижче 6 місяців, спинка повинна бути установлена в лежачій позиції (рис. 20).

СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Перед складанням коляски належить зложити або повністю зняти капюшон (дивіться: «монтаж і регульовання капюшона»).

Щоби скласти коляску, натисніть і притримайте невелику кнопку, що знаходиться на задній частині механізму складання (рис. 26a), натисніть велику кнопку на передній частині механізму складання (рис. 26b) та штовхніть направляючий руль коляски вниз, аж до її цілковитого складення (рис. 27).

Vážení klienti,

Děkujeme za výběr výrobku EASYGO. Naše výrobky navrhujeme s myšlenkou jejich bezpečnosti a funkčnosti. Tento návod k obsluze Vám pomůže využít všechny výhody našeho výrobku a také poskytné nezbytné informace týkající se pravidelné údržby.

Prosíme o důkladné seznámení se s jeho obsahem, dodržování jeho pokynů a také uchování do budoucna.

S úctou,



PŘED ZAPOČETÍM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Ponechání dítěte bez dozoru může být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Používat popruhy, když si dítě začne samo sedat.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat přídavnou výstelku.

UPOZORNĚNÍ: Před započetím používání kočárku se ujistěte, že skládací mechanismy byly zablokovány.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používat krokový pás ve spojení s pásem bederním.

UPOZORNĚNÍ: Každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku naruší jeho stabilitu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek není určen k jízdě na kolečkových bruslích ani k běhání.

UPOZORNĚNÍ: Kočárek slouží k převozu pouze jednoho dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Kočárek je určen pro děti 0 - 36 měsíců a do 15 kg.

UPOZORNĚNÍ: Neponechávat kočárek s dítětem na šikmé rovině, i když byla brzda zablokována.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat kočárek, pokud jakákoli součást byla poškozená.

UPOZORNĚNÍ: Během činnosti skládání a rozkládání kočárku je třeba se ujistit, že se dítě nachází v bezpečné vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ: Po provedení nastavení je třeba se ujistit, že pohyblivé části výrobku se nedotýkají těla dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Vždy je třeba zabrzdit brzdu během stání.

UPOZORNĚNÍ: Maximální zatížení koše je 3 kg.

UPOZORNĚNÍ: Maximální zatížení tašky je 2 kg.

UPOZORNĚNÍ: Každá taška nebo jiná zátěž zavěšená na rukojeti kočárku má vliv na jeho stabilitu.

UPOZORNĚNÍ: Na výrobek se mají používat výlučně originální součásti, schválené výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: Při najízdění na obrubu chodníku nebo jiný stupeň je třeba nadzvedhnout přední zavěšení.

UPOZORNĚNÍ: Nesjízdět s kočárkem po schodech.

UPOZORNĚNÍ: Kočárek je třeba přechovávat na místě nedostupném pro děti.

ÚDRŽBA

Kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhledem k jeho určení (používání venku při různých povětrnostních podmínkách a na povrchu různého typu) je nezbytné dodržování následujících podmínek údržby a tím zajistit jeho správnou funkci.

1. Kovové prvky lze čistit vlhkým hadříkem s použitím jemného saponátu. Po vyčištění je třeba výrobek utřít do sucha za účelem zbránění korodování.

2. Polstrovaný lze utřít čistým hadříkem s použitím jemného pracího prostředku. Po vyčištění je třeba výrobek usušit pověšením polstrovaní na místě, kde nebude vystaveno dlouhodobému působení slunečního záření, nebo ponechte rozložené na místě, kde je dobré větrání.

3. Neperte části polstrovaní v pračce, neodstředujte ani dlouhodobě nemamáčejte z důvodu použití konstrukčních prvků (vyztužení, zesílení, vyplnění).

4. Nepoužívejte bělidlo. Je povoleno pouze použití jemných saponátů.

5. Pokud by výrobek promokl, je třeba kovové části poutkat dosucha a ponechat výrobek rozložený, až zcela uschně, na místě s dobrým větráním.

6. Nevystavujte výrobek dlouhodobému působení

slunečního záření, protože by se polstrování a plastové součástky mohly odbarvit nebo poškodit.
7. Na pohyblivých součástkách je třeba provádět pravidelnou údržbu s použitím rychle se odpařujících prostředků na čištění a mazání typ WD-40.

8. Je třeba pravidelně kontrolovat nastavení bezpečnostních pásků a jiných součástí, které je možné nastavovat.

9. Je třeba pravidelně čistit kola, brzdy a součásti zavěšení od písku, soli a dalších znečištění. Nepoužívejte mazivo na místech, do nichž se může dostat písek.

10. Vyhnete se kontaktu se slanou vodou (mořská voda, vlhký mořský vzduch, posypová sůl), abyste se vyhnuli korozi.

11. Přípustné rozmezí teplot používání kočárku: od -5 do +35 °C.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. EURO-CART SP. Z O.O. poskytuje záruku na výrobek, který jste zakoupili, na dobu 12 měsíců od data nákupu.

2. Reklamace odevzdávejte v místě prodeje, ve kterém byl výrobek koupený.

3. Nezbytnou podmínkou pro přijetí reklamace je předložení rádně vyplňeného reklamačního lístku, který je umístěn na konci tohoto návodu na používání, spolu s prodejním dokladem.

4. Fyzické vady výrobku, které budou zjištěny v záruční lhůtě, budou odstraněny bezplatně v termínu 14 dnů od daty předání reklamovaného výrobku prostřednictvím prodeje do sídla EURO-CART SP. Z O.O.

5. Opravy provádí firma EURO-CART SP. Z O.O. nebo opravna, o které Vás bude informovat prodejce.

6. Záruka se nevztahuje na:

- Poškození vzniklá zaviněním uživatele,

- Poškození vzniklá v důsledku nerespektování doporučení, výstrah a omezení uvedených v návodu na obsluhu a na součástech výrobku,

- Provozní součástky, které se přirozeným způsobem opotřebovávají během používání, jako jsou: pláště kol, duše, vzorek na pneumatikách kol, materiály použité na držácích, struktura i barva tkanin a plastů vystavených otěru, objímky v kolech, osy kol, potisky,
- Poškození vzniklá v důsledku nedodržování pokynů na údržbu, např.: korodování, změna barvy polstrování nebo plastových součástí v důsledku dlouhodobého působení slunečního záření, poškození plastových prvků nebo polstrování dlouhodobým slunečním zářením nebo vysokou teplotou, uvolnění šroubků, zvuky jako skřípání/ pištění, poškození mechanismu v důsledku zašpinění,

- Poškození vzniklá v důsledku oprav prováděných neoprávněnými osobami,

- Ztižené jízdy se sportovním kočárkem typ „slunečník“ dozadu (toto je běžná vlastnost konstrukcí tohoto druhu),

- Odchylky jednotlivých kol od svislice vlivem zatížení (jedná se o běžnou vlastnost konstrukcí tohoto druhu),

- Poškození a znečištění vzniklých v důsledku nesprávného zabalení zásilky (v případě zásilkového nákupu),

- Záruční doba bude prodloužena o dobu trvání opravy v servisu EURO-CART SP. Z O.O.

- Způsob opravy určuje poskytovatel záruky,

- Reklamovaný výrobek je třeba předat v reklamačním řízení čistý,

- Záruka se vztahuje na území Evropské unie,

- Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinek na platnost oprávnění kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží s nákupní smlouvou.

NÁVOD K OBSLUZE

SEZNAM ČÁSTÍ KOČÁRKU

1. Konstrukce s čalouněním
2. Přední kolečka
3. Zadní kolečka
4. Boudička
5. Bezpečnostní zábrana
6. Držák na láhev
7. Nánožník
8. Matrace

ROZKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Pro rozložení kočárku odjistěte automatickou pojistku (obr. 1), a zatáhněte vedení kočárku nahoru až po celkové rozložení kočárku (obr. 2, 3).

POZOR! Ujistěte se, že je kočárek správně rozložený před zahájením provozování.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOL

Přední kola upevněte tak, že jejich náboje nasadíte do držáků, které jsou umístěny na koncích předních trubek (obr. 4). Pro jejich odmontování zmáčkněte tlačítko, které se nachází v zadní části držáku kola a vyjměte náboj z držáku (obr. 5).

Zadní kola upevněte tak, že jejich náboje nasadíte do držáků, které jsou umístěny v zadním zavěšení kočárku (obr. 6). Pro jejich odmontování zmáčkněte tlačítko, které se nachází v zadní části držáku kola a vyjměte náboj z držáku (obr. 7).

POZOR! Před zahájením používání kočárku se přesvědčte, že jsou kola správně namontovaná.

SYSTÉM OTÁČECÍCH PŘEDNÍCH KOLEČEK

Kočárek má systém otáčecích předních koleček s možností zablokování, když chcete jet rovně.

Aby se kola mohla otáčet, přesuňte dolu páčku, která je v přední části kolečka. Pro zablokování kola za účelem přímé jízdy, zvedněte páčku, která

je v přední části kolečka (obr. 8).

PARKOVACÍ BRZDA

Kočárek je vybavený hlavní parkovací brzdou. Pro zabrdání stlačte nášlapnou páku, která je uprostřed zadního zavěšení (obr. 9). Pro odblokování postrče šlapku nahoru (obr. 10).

POZOR! Brzda kočárku není určena ke zpomalování kočárku. Používejte ji výhradně na parkování.

POZOR! Nikdy nenechávejte dítě v kočáru, pokud není řádně zabrděn.

NAMONTOVÁNÍ A NASTAVOVÁNÍ BOUDIČKY

Kočárek je vybavený dvousekční nastavitelnou boudičkou.

Pro namontování boudičky zasuňte její čepy do speciálních držáků namontovaných na konstrukci kočárku (obr. 11).

Pro nastavení boudičky do požadované polohy ji přesuňte dopředu nebo dozadu (obr. 12). Boudička má dodatečnou sekci, která umožňuje její sklonění dopředu, aby tak bylo možné dodatečně chránit dítě proti slunci. Pro sklonění boudičky ji potáhněte maximálně dopředu (obr. 13).

Pro odmontování boudičky vysuňte její čepy z držáků (obr. 14).

POZOR! Boudičku poskládejte před složením kočárku, pro zmenzení jejímu poškození. Pokud kočárek bude poskládaný po delší dobu, doporučuje se úplné odmontování boudičky, abyste se vyhnuli zdeformování jejich pružných prvků.

POZOR! Boudička má pružné plastové části, nelze ji tedy vstavovat působení teplot větších než 35°C. V opačném případě se mohou plastové prvky boudičky deformovat.

NAMONTOVÁNÍ A ODMONTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY

Kočárek je vybavený bezpečnostní zábranou. Pro její namontování zasuňte čepy do držáků, které se nacházejí na konstrukci kočárku (obr. 15). Pro odmontování zábrany stlačte tlačítko, která jsou na držácích a potáhněte (obr. 16). Není nutné odmontovat zábranu před poskládáním kočárku.

POZOR! Zábrana není prvek, který by ochránil dítě před vypadnutím z kočárku. Používání zábrany neznamená, že není třeba zapínat bezpečnostní pásy.

NSTAVENÍ OPĚRKY NA NOHY

Opěrku na nohy lze nastavovat ve 2 polohách. Nastavení provádíme současným stlačením tlačítka v její dolní části na obou stranách (obr. 27).

NASTAVENÍ OPĚRKY

Opěrku nastavujeme s použitím speciálního pásu a jistící spony. Pro spuštění opěrky stlačte tlačítko na sponě a potáhněte je dolu (obr. 18). Pro zvednutí opěrky stlačte tlačítko, které je na ústřední sponě a natáhněte pás (obr. 19).

POZOR! Pokud vezete v kočáru dítě mladší 6 měsíců, musíte mít opěrku umístěnou v poloze vleže (obr. 20).

DRŽÁK NA LÁHEV

Kočárek má praktický držák na láhev. Upevnějme jej zasunutím seshora na zvláštní držák, který se nachází v horní části konstrukce kočárku (obr. 21). Pro odmontování jej potáhněte směrem nahoru.

POZOR! V držáku na láhev by se měly vozit pouze těsně uzavřené nádoby, a tekutina uvnitř nesmí být příliš horká.

NÁNOŽNÍK

K příslušenství kočárku patří nánožník.

Namontujete jej tak, že upevníte dolní část s použitím suchých zipů ke konstrukci kočárku (obr. 22a). Následně připevněte ke konstrukci kočárku nad držáky zábrany s použitím gumiček homí část nánožníku (obr. 22b).

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Kočárek má sedák určený pro děti ve věku 0-36 měsíců, které je vybaveno 5bodovými bezpečnostními pásy.

Ramenní pásy je třeba přizpůsobit věku dítěte. V opěradle se nachází dva páry otvorů na ramenní pásy. Pro děti mladší 6 měsíců je třeba používat níže umístěné otvory. Pro děti starší 6 měsíců použijte výše umístěné otvory. (obr. 23).

Pro zapnutí 5bodových bezpečnostních pásku spojte vidlice ramenních pásků s vidlicemi bederních pásků a následně je zapněte do ústřední spony pásu, který je mezi nožkami dítěte. Přizpůsobte délku tak, aby pásy přiléhaly k tělu dítěte, ale jej netlačily. (obr. 24).

Pro rozepnutí pásků stlačte tlačítko na ústřední sponě a rozpojte vidlice pásků (obr. 25).

POZOR! Pokud vezete v kočáru dítě mladší 6 měsíců, musíte mít opěrku umístěnou v poloze vleže (obr. 20).

SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Před složením kočárku složte nebo zcela odmontujte stříšku (viz: „montáž a nastavení stříšky“).

Pro poskládání kočárku stlačte a přidržte malé tlačítko, které je na skládacím mechanizmu, (obr. 26a), stlačte velké tlačítko v přední části skládacího mechanizmu (obr. 26b) a postrče rukojet kočárku dopředu až po úplné poskládání (obr. 27).

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt EASYGO. Naše výrobky navrhujeme s dôrazom na bezpečnosť a funkčnosť. Tento návod na obsluhu Vám pomôže využiť všetky výhody nášho produktu a predstaví nevyhnutné informácie o pravidelnej údržbe.

Pozorne si ho prečítajte, dodržiavajte jeho odporúčania a uchovajte do budúcnosti.

S úctou,



PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE A STAROSTLIVO ICH USCHOVAJTE.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: Nechat' dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné.

UPOZORNENIE: Používajte popruhy, ak začne dieťa samostatne sedieť.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte prídavné výstelky.

UPOZORNENIE: Pred použitím sa ubezpečte, či sú mechanizmy skladania zablokované.

UPOZORNENIE: Vždy používajte všetky bezpečnostné popruhy.

UPOZORNENIE: Každá záťaž na rúčke kočíka narušuje jeho stabilitu.

UPOZORNENIE: Produkt nie je určený pre jazdu na korčuliach alebo beh.

UPOZORNENIE: Kočík slúži na prevoz iba jedného dieťaťa.

UPOZORNENIE: Kočík je určený pre deti vo veku 0 - 36 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 15 kg.

UPOZORNENIE: Nenechávajte kočík s dieťaťom na šikmej ploche, aj keby bol kočík zabrzdzený.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte kočík v prípade, ak bola ktorákoľvek jeho časť poškodená.

UPOZORNENIE: Počas skladania a rozkladania

kočíka sa ubezpečte, že sa dieťa nachádza v bezpečnej vzdialnosti.

UPOZORNENIE: Pri nastavovaní sa ubezpečte, že sa pohyblivé časti kočíka nedotýkajú tela dieťaťa.

UPOZORNENIE: Brzdu používajte vždy, keď stojíte.

UPOZORNENIE: Maximálne zaťaženie košíka je 3 kg.

UPOZORNENIE: Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.

UPOZORNENIE: Každá taška alebo iná záťaž zavesená na rúčke kočíka vplýva na jeho stabilitu.

UPOZORNENIE: Používajte výlučne originálne diely odsúhlásené výrobcom.

UPOZORNENIE: Pri vychádzaní na obrubník alebo iný stupeň je potrebné dvihnuť prednú časť podvozku kočíka.

UPOZORNENIE: Neschádzajte s kočíkom po schodoch.

UPOZORNENIE: Kočík uchovávajte mimo dosahu detí.



ÚDRŽBA

Kočík vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhľadom ku jeho určeniu (používanie vonku pri rôznych poveternostných podmienkach a na povrchoch rôzneho typu) je potreba dodržiavať nasledujúce podmienky údržby a tým zaistiť jeho správnu funkciu.

1. Kovové prvky je treba čistiť vlhkou handrou s použitím jemného saponátu. Po vyčisteniu je treba výrobok utrieť do sucha za účelom zabránenia korózii.

2. Čalúnenie je treba utrieť čistou handrou s použitím jemného pracího prostriedku.

Po vyčisteniu je treba výrobok usušiť tak, že sa čalúnenie povesí na mieste, kde nebude vystavené dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, alebo ho nechajte rozložené na mieste, kde je dobré vetranie.

3. Neperte časti čalúnenia v pračke, neodstredujte ani dlhodobo nenamáčajte z dôvodu použitia konštrukčných prvkov (vystuženie zosilnenie, vyplnenie).

4. Nepoužívajte bielidlo. Je povolené iba použitie jemných saponátov.

5. Pokiaľ by výrobok premokol, je treba kovové časti poutierať dosucha a ponechať výrobok rozložený, až úplne uschnie, na mieste s dobrým vetraním.

6. Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože by sa čalúnenie a plastové súčiastky mohli odpariť alebo poškodiť.
7. Na pohyblivých súčiastkach je treba vykonávať pravidelnú údržbu s použitím rýchlo sa odparujúcich prostriedkov na čistenie a mazanie typ WD-40.
8. Je treba pravidelne kontrolovať nastavenie bezpečnostných pásov a iných súčasti, ktoré sa dajú nastavovať.
9. Je treba pravidelne čistiť kola, brzdy a časti zavesenia od piesku, soli a ďalších znečistení. Nepoužívajte masivo na miestach, do ktorých sa môže dostať piesok.
10. Vyhnite sa kontaktu so slanou vodou (morská voda, vlhký morský vzduch, posypová soľ), aby ste sa vyhli korózii.
11. Prípustné rozmedzie teplôt používania kočíku: od -5 do +35 °C.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. EURO-CART SP. Z O.O. poskytuje záruku na výrobok, ktorý ste kúpili, na dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu.
2. Reklamáciu nahľaste v mieste predaja, v ktorom bol výrobok kúpený.
3. Nutnou podmienkou pre prijatie reklamácie je predloženie riadne vyplneného reklamačného lístku, ktorý je umiestnený na koncu tohto návodu na používanie, spolu s predajným dokladom.
4. Fyzické vady výrobku, ktoré budú zistené v záručnej lehote, budú odstránené bezplatne v termínu 14 dní od dátumu predania reklamovaného výrobku prostredníctvom predajcu do sídla EURO-CART SP. Z O.O..
5. Opravy vykonáva firma EURO-CART SP. Z O.O. alebo opravovňa, o ktorej Vás bude informovať predajca.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku

- nerešpektovania doporučení, výstrah a obmedzení uvedených v návodu na obsluhu a na súčiastach výrobku,
- Prevádzkové súčiastky, ktoré sa prirodzeným spôsobom opotrebovávajú počas používania, ako sú: pláste kôl, duše, vzorky na pneumatikách kôl, materiály použité na držiakoch, štruktúra a farba tkanín a plastov vystavených oteru, objímky v kolesách, osi kôl, potlač,
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku nedodržovania pokynov na údržbu, napr.: korodovanie, zmena farby čalúnenia alebo plastových súčasti v dôsledku dlhodobého pôsobení slnečného žiarenia, poškodenia plastových prvkov alebo čalúnenia dlhodobým slnečným žiareniom alebo vysokou teplotou, uvoľnenie skrutiek, zvuky ako škrípanie/písanie, poškodenie mechanizmu v dôsledku zašpinenia,
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku oprav vykonávaných neoprávněnými osobami,
- Staženie jazdy s športovým kočíkom typ „slnečník“ dozadu (toto je bežná vlastnosť konštrukcií tohto druhu),
- Odchýlky jednotlivých kôl od zvislice vplyvom zaťaženia (ide o bežnú vlastnosť konštrukcií tohto druhu),
- Poškodenie a znečistenie vzniknutých v dôsledku nesprávneho zabalení zásielky (v prípade zásielkového nákupu),
- 7. Záručná doba bude predĺžená o dobu trvania opravy v servisu EURO-CART SP. Z O.O..
- 8. Spôsob opravy určuje poskytovateľ záruky,
- 9. Reklamovaný výrobok je treba predávať v reklamačnom konaní čistý,
- 10. Záruka sa vzťahuje na územie Európskej únie,
- 11. Záruka na predané spotrebni zboží nevynevlučuje, ani nemá odkladný účinok na platnosť oprávnení kupujúceho vyplývajúcich z nesúladu tovaru s nákupnou zmluvou.

NÁVOD NA OBSLUHU

SEZNAM ČASŤÍ KOČÍKU

1. Konštrukcia s čalúnením
2. Predné kolieska
3. Zadné kolieska
4. Streška
5. Bezpečnostná zábrana
6. Držiak na flášu
7. Nánožník
8. Matrace

ROZKLADANIE KOČÍKU

Pre rozloženie vozíku odistite automatickú poistku (obr. 1), a zatiahnite rukoväť kočíku hore až do úplného rozloženia kočíku (obr. 2, 3).

POZOR! Uistite sa pred zahájením prevádzky, že je kočík správne rozložený.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOLIESOK

Predné kolieska upevnite tak, že ich náboje nasadíte do držiakov, ktoré sú umiestnené na koncoch predných trubiek (obr. 4). Pre ich odmontovanie stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza v zadnej časti držiaku kolieska a vytiahnite náboj z držiaku (obr. 5).

Zadné kolieska upevnite tak, že ich náboje nasadíte do držiakov, ktoré sú umiestnené v zadnom zavesení kočíku (obr. 6). Pre ich odmontovanie stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza v zadnej časti držiaku kolieska a vytiahnite náboj z držiaku (obr. 7).

POZOR! Pred tým, ako začnete kočík používať, sa presvedčte, že sú kolieska správne namontované.

SYSTÉM OTÁČACÍCH PREDNÝCH KOLIESOK

Kočík má systém otáčacích predných koliesok s možnosťou zablokovania, keď chcete ísť rovno.

Aby sa kolieska mohli otáčať, presuňte dolu páčku, ktorá je v prednej časti kolieska. Pre

zablokovanie kolieska za účelom priamej jazdy, zdvihnite páčku, ktorá je v prednej časti kolieska (obr. 8).

PARKOVACIA BRZDA

Kočík je vybavený hlavnou parkovacou brzdou. Pre zabrdení stlačte nožnú páku, ktorá je uprostred zadného zavesenia (obr. 9). Pre odistenie postrčte páku hore (obr. 10).

POZOR! Brzda kočíku nie je určená na spomalenie kočíku. Používajte ju výhradne na parkovanie.

POZOR! Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku, pokiaľ tento nie je riadne zabrdený.

NAMONTOVANIE A NASTAVOVANIE STRIEŠKY

Kočík je vybavený dvojsekčnou nastaviteľnou strieškou.

Pre namontovanie striešky zasuňte jej čapy do špeciálnych držiakov namontovaných na konštrukciu kočíku (obr. 11).

Pre nastavenie striešky do požadované polohy ju presuňte dopredu alebo dozadu (obr. 12). Strieška má dodatočnú sekciu, ktorá ju umožňuje skloniť dopredu, aby tak bolo možné dodatočne chrániť dieťa pred slnkom. Pre sklonenie striešky ju potiahnite maximálne dopredu (obr. 13).

Pre odmontovanie striešky vysuňte jej čapy z držiakov (obr. 14).

POZOR! Striešku poskladajte pred skladaním kočíku, aby ste zamedzili jej poškodeniu. Pokiaľ kočík bude poskladaný cez dlhšiu dobu, odporúča sa úplné odmontovanie striešky, aby ste sa vyhli zdeformovaniu jej pružných prvkov.

POZOR! Strieška má pružné plastové časti, preto sa nesmie vstavovať pôsobeniu teplôt väčších ako 35°C. V opačnom pripade sa môžu plastové prvky striešky deformovať.

NAMONTOVANIE A ODMONTOVANIE BEZPEČNOSTNEJ ZÁBRANY

Kočík je vybavený bezpečnostnou zábranou. Pre jej namontovanie zasuňte čapy do držiakov, ktoré sa nachádzajú na konštrukcii kočíku (obr. 15). Pre odmontovanie zábrany stlačte tlačidlo, ktoré sú na držiakoch a potiahnite (obr. 16). Nie je nutné odmontovať zábranu pred poskladaním kočíku.

POZOR! Zábrana nie je prvok, ktorý by ochránil dieťa pred vypadnutím z kočíku. Používanie zábrany neznamená, že nie je treba zapínať bezpečnostné pásy.

NASTAVENIE OPIERKY NA NOHY

Opierku na nohy ide nastavovať v 2 polohách. Nastavenie vykonávame súčasným stlačením tlačidiel v jej dolnej časti na obidvoch stranách (obr. 26).

NASTAVENIE OPIERKY

Opierku nastavujeme s použitím špeciálneho pásu a istiacej spony. Pre spustenie opierky stlačte tlačidlo na spone a potiahnite ich dolu (obr. 18). Pre zdvihnutie opierky stlačte tlačidlo, ktoré je na ústrednej spone a natiahnite pás (obr. 19).

POZOR! Pokiaľ veziete v kočíku dieťa mladšie 6 mesiacov, musíte mať opierku umiestnenú v ležiacej polohe (obr. 20).

DRŽIAK NA FLAŠU

Kočík má praktický držiak na flašu. Upevňujme ho zasunutím z vrchnej strany na zvláštny držiak, ktorý sa nachádza v hornej časti konštrukcie kočíku (obr. 21). Pre odmontovanie ho potiahnite smerom hore.

POZOR! V držiaku na flaši by sa mely vozíť iba tesne uzavorené nádoby, a tekutina vo vnútri nesmie byť príliš horúca.

NÁNOŽNÍK

Ku príslušenstvu kočíku patrí nánožník.

Namontujete ho tak, že upevníte dolnú časť s použitím suchých zipsov ku konštrukcii kočíku (obr. 22a). Následne pripavnite ku konštrukcii kočíku nad držiaky zábrany s použitím gumičiek hornú časť nánožníku (obr. 22b).

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Kočík má sedadlo určené pre deti vo veku 0-36 mesiacov, ktoré je vybavené 5bodovými bezpečnostnými pásy.

Ramenné pásy je treba prispôsobiť veku dieťaťa. V operadle sa nachádzajú dva páry otvorov na ramenné pásy. Pre deti mladšie 6 mesiacov je treba používať otvory umiestnené nižšie. Pre deti staršie 6 mesiacov použiťe vyššie umiestnené otvory. (obr. 23).

Pre zapnutie 5bodových bezpečnostných pásov spojte vidlice ramenných pásov s vidlicami bedrových pásov a následne ich zapnite do ústrednej spony pásu, ktorý je medzi nôžkami dieťaťa. Prispôsobte dĺžku tak, aby pásy priliehali ku telu dieťaťa, ale ho netlačili. (obr. 24).

Pre rozopnutie pásov stlačte tlačidlo na ústrednej spone a rozpojte vidlice pásov (obr. 25).

POZOR! Pokiaľ veziete v kočíku dieťa mladšie 6 mesiacov, musíte mať opierku umiestnenú v ležiacej polohe (obr. 20).

SKLADANIE KOČÍKU

Pred zložením kočíku zložte alebo úplne odmontujte striešku (pozri: „montáž a nastavenie striešky“).

Pre poskladanie kočíku stlačte a pridržte malé tlačidlo, ktoré je na skladacom mechanizmu, (obr. 26a), stlačte veľké tlačidlo v prednej časti skladacieho mechanizmu (obr. 26b) a postrčte rukoväť kočíku dopredu až po úplné poskladanie (obr. 27).

Verehrte Kunden,

wir danken Ihnen für die Wahl des EASYGO-Produkts. Unsere Produkte werden stets mit Bedacht auf ihre Sicherheit und Funktionalität entworfen. Die vorliegende Gebrauchsanweisung hilft Ihnen, alle Vorteile unseres Produkts zu nutzen sowie stellt unentbehrliche Informationen dar, die die in erforderlichen Zeitabständen durchzuführende Pflege betreffen.

Wir bitten Sie, sich sorgfältig mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut zu machen, den Anweisungen nachzukommen sowie sie für spätere Rückfragen aufzubewahren.

Hochachtungsvoll Ihr,



VOR DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS DIE VORLIEGENDE GEBRAUCHANWEISUNG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN.



WARNUNGEN

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, denn sonst droht im Gefahr.

WARNUNG: Verwenden Sie Gurte, sobald Ihr Kind beginnt, selbständig zu sitzen.

WARNUNG: Für dieses Produkt keine zusätzliche Matratze verwenden.

WARNUNG: Vor Gebrauch des Kinderwagens vergewissern Sie sich bitte, daß alle Faltmechanismen verriegelt sind.

WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

WARNUNG: Jede am Kinderwagenschieber aufgehängte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Skaten oder Laufen bestimmt.

WARNUNG: Dieser Kinderwagen ist für den Transport nur eines Kindes bestimmt.

WARNUNG: Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab einem Alter von 0 - 36 Monaten und mit einem Gewicht bis 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Lassen Sie den Kinderwagen samt Ihrem Kind auf keiner angehobenen Fläche stehen, auch wenn die Bremse betätigt ist.

WARNUNG: Verwenden Sie den Kinderwagen nicht,

falls eines seiner Bauelemente beschädigt worden ist.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich bitte, daß sich Ihr Kind während des Zusammenklappens und Aufstellens des Kinderwagens in sicherer Entfernung befindet.

WARNUNG: Man sollte sich vergewissern, daß das Kind mit den beweglichen Teilen während des Verstellens nicht in Berührung kommt.

WARNUNG: Die Bremse soll beim Halten stets betätigt werden.

WARNUNG: Maximale Tragfähigkeit des Korbes beträgt 3 kg.

WARNUNG: Maximale Tragfähigkeit der Tasche beträgt 2 kg.

WARNUNG: Jede auf dem Kinderwagenschieber aufgehängte Tasche oder andere Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

WARNUNG: Für dieses Produkt sollten ausschließlich vom Hersteller genehmigte Originalteile verwendet werden.

WARNUNG: Wenn Sie einen Bordstein oder eine andere Stufe anfahren, sollten Sie die vordere Einhängung anheben.

WARNUNG: Mit dem Kinderwagen dürfen keine Treppen heruntergefahren werden.

WARNUNG: Den Kinderwagen an einem vor Kindern sicheren Ort aufbewahren.

PFLEGE UND WARTUNG

Der Wagen braucht regelmäßige Pflege. Angesichts seines Einsatzzwecks (Verwendung im Freien bei verschiedenen Wetterverhältnissen auf unterschiedlichen Flächen) ist die Einhaltung der nachfolgenden Pflegehinweise ein notwendiger Faktor für seine Funktionstüchtigkeit.

1. Metallteile können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Um Korrosionen zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nach der Reinigung trocken.

2. Die Polsterung können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen an einem Ort trocknen, wo es keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist oder breiten Sie es an einem gut belüfteten Platz aus.

3. Wegen der eingesetzten Strukturteile (Versteifung, Verstärkung, Füllstoff) dürfen die Teile der Polsterung nicht in der Maschine gewaschen, geschleudert oder längerfristig eingeweicht werden.

4. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden. Nur milde Reinigungsmittel sind erlaubt.

5. Wenn das Produkt nass wird, müssen die metallteile trockengewischt und bis zum völligen abtrocknen aufgeklappt an einem gut belüfteten Ort abgestellt werden.

6. Das Produkt darf keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, weil die Polsterung und Kunststoffteile sich verfärben oder beschädigt werden können.
7. Pflegen Sie bewegliche Teile in regelmäßigen Abständen mit schnellverdampfenden Reinigungs- und Schmiermitteln vom Typ WD-40.
8. Prüfen Sie regelmäßig die Einstellung der Sicherheitsgurte und anderer Teile mit Einstellmöglichkeiten.
9. Reinigen Sie die Räder, Bremsen und Aufhängungsteile von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen. Verwenden Sie kein Schmierfett an Stellen, wo Sand hingelangen kann.
10. Vermeiden Sie Kontakt mit Salzwasser (Meerwasser, Meeresluft, Streusalz), um Korrosionen zu vermeiden.
11. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich für den Wagen: von -5 bis +35 °C.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die EURO-CART SP. Z O. O. gewährt auf das von Ihnen gekaufte Produkt 12 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Reklamationen melden Sie bitte bei der Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt gekauft haben.
3. Notwendige Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Reklamation ist die Vorlage der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte, die Sie am Ende dieser zusammen mit dem Kaufbeleg.
4. Während der Garantiezeit offenbare Produktmängel werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Produkts über den Händler an die Zentrale der EURO-CART SP. Z O. O. kostenlos beseitigt.
5. Reparaturen führt die Firma EURO-CART SP. Z O. O. oder der vom Händler genannte Servicedienst durch.
6. Nicht in der Garantie enthalten:

- Durch den Benutzer verschuldete Schäden,
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung oder auf Produktteilen angegebenen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen entstehen,
- Verschleißteile, die während des Gebrauchs einer natürlichen Abnutzung unterliegen, wie: Reifen, Schläuche, Laufflächen der Räder, auf Griffen verwendete Materialien, Struktur und Farbe von Stoffen, Reibungen ausgesetzte Kunststoffe, Rad- und Achsbuchsen, Aufdrucke,
- Schäden, die durch Nichteinhaltung der Pflegebedingungen entstehen, wie z.B.: Korrosion, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur veränderte Farben der Polsterung und Kunststoffteile, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur verursachte Schäden an Kunststoffteilen oder Polsterung, lockere Teile, Geräusche wie Knacken/Quetschen, Beschädigung von Mechanismen durch Schmutz,
- Schäden nach Reparaturen durch nicht autorisierte Personen,
- Schwergängiges Rückwärtsfahren mit dem Kinderbuggy Typ „Parasol“ (dies ist eine normale Eigenschaft dieser Bauart),
- Schäden und Verschmutzung infolge unsachgemäßer Verpackung des Produkts während der Lieferung per Kurier (im Falle von Versandungskauf),
- 7. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur beim Servicedienst der EURO-CART SP. Z O. O.
- 8. Die Reparaturart bestimmt der Garantiegeber,
- 9. Reklamierte Produkte übergeben Sie bitte in gereinigtem Zustand,
- 10. Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union,
- 11. Die Rechte des Käufers, die sich aus nicht vertragkonformer Ware ergeben, werden durch die Garantie auf verkaufte Konsumgüter weder ausgeschlossen noch ausgesetzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

KINDERWAGEN TEILELISTE

1. Gestell mit Polsterung
2. Vorderräder
3. Hinterräder
4. Dach
5. Sicherheitsbügel
6. Becherhalter
7. Fußsack
8. Matratze

AUFKLAPPEN DES WAGENS

Um den Wagen aufzuklappen, entsichern Sie die automatische Sperre (Abb.1) und ziehen den Griffbügel bis zum vollständigen Aufklappen des Wagens hoch (Abb.2,3)

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Wagen richtig aufgeklappt ist.

MONTAGE UND DEMONTAGE DER RÄDER

Um die Vorderräder zu montieren, schieben Sie Ihre Naben in die an den Enden der vorderen Rohre befindlichen Halterungen (Abb.4). Zum Abmontieren der Räder drücken Sie die im hinteren Teil der Radhalterung befindliche Metalltaste und ziehen die Nabe aus der Halterung (Abb.5).

Um die Hinterräder zu montieren, schieben Sie ihre Naben in die in der hinteren Wagenaufhängung befindlichen Halterungen (Abb.6). Zum Abmontieren der Räder drücken Sie die im Unterteil der Halterung befindliche Metalltaste und ziehen die Nabe heraus (Abb.7).

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Wagens, dass die Räder richtig montiert sind.

SCHWENKBARE VORDERRÄDER

Der Wagen hat schwenkbare Vorderräder, die Sie zum Geradeausfahren arretieren können.

Damit die Räder schwenkbar sind, schieben Sie den Hebel im Vorderteil jedes Rades nach unten. Um die

Räder zum Geradeausfahren zu sperren, heben Sie den Hebel am Vorderteil jedes Rades an (Abb.8).

STANDBREMSE

Der Wagen ist mit einer zentralen Standbremse ausgestattet. Um sie zu blockieren drücken Sie die auf der hinteren Aufhängung befindliche Fußraste (Abb.9). Um sie zu lösen, heben Sie die Fußraste an (Abb.10).

ACHTUNG! Die Standbremse dient nicht dazu, um den Wagen zu verlangsamen. Sie dürfen sie nur im Stilstand verwenden.

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals im Wagen zurück, wenn die Bremse nicht blockiert ist.

MONTAGE UND EINSTELLUNG DES DACHES

Der Wagen ist mit einem zweifach einstellbaren Dach ausgestattet.

Um das Dach zu montieren, schieben Sie seine Haken in die auf dem Wagengestell montierten, speziellen Halterungen (Abb.11).

Um das Dach in die gewünschte Position zu stellen, verschieben Sie es nach vorne oder hinten (Abb.12). Das Dach hat einen zusätzlichen Abschnitt, den Sie nach vorne schieben können, um Ihrem Kind einen zusätzlichen Sonnenschutz zu bieten. Um das Sonnendach auszufahren, ziehen Sie es ganz nach vorne (Abb.13).

Um das Dach abzunehmen, ziehen Sie seine Haken aus den Halterungen (Abb.14).

ACHTUNG! Um Schäden zu vermeiden, falten Sie das Dach vor dem Zusammenklappen des Wagens. Wenn Sie die Absicht haben, den Wagen längere Zeit zusammengeklappt aufzubewahren, ist es ratsam, das Dach ganz abzunehmen, um Verformungen seiner elastischen Teile zu vermeiden.

ACHTUNG! Da das Dach elastische Kunststoffteile hat, ist es ratsam, es keinen höheren Temperaturen als 35°C auszusetzen. Andernfalls können die Kunststoffteile des Daches Verformungen unterliegen.

MONTAGE UND DEMONTAGE DES SICHERHEITSBÜGELS

Der Wagen ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet. Um ihn zu montieren, drücken Sie seine Haken in die am Wagengestell befindlichen Halterungen (Abb.15). Um den Sicherheitsbügel abzunehmen, drücken Sie die auf den Halterungen befindlichen Tasten und ziehen den Bügel ab (Abb.16). Es ist nicht notwendig, dass Sie den Sicherheitsbügel vor dem Zusammenklappen des Wagens abnehmen.

ACHTUNG! Der Sicherheitsbügel genügt nicht, um Ihr Kind vor dem Herausfallen aus dem Wagen zu schützen. Der Sicherheitsbügel befreit nicht von der Pflicht, die Sicherheitsgurte anzulegen.

EINSTELLEN DER FUSSSÜTZE

Die Fußstütze ist in 2 Positionen einstellbar. Sie stellen sie ein, indem Sie die auf beiden Seiten im Unterteil befindlichen Tasten gleichzeitig drücken (Abb.17).

EINSTELLUNG DER LEHNE

Die Lehne können Sie mit Hilfe eines speziellen Gurts und Schließklemmen einstellen. Um die Lehne zu senken, drücken Sie die Taste auf der Schließe und drücken sie nach unten (Abb.18). Um die Lehne zu heben, drücken Sie die Taste auf der Zentralschließe und ziehen am Gurt (Abb. 19).

ACHTUNG! Wenn Sie mit Ihrem Kind im Kinderwagen fahren, und es jünger als 6 Monate ist, muss die Lehne in Liegeposition eingestellt sein (Abb. 20).

FLASCHENHALTER

Der Wagen hat einen praktischen Flaschenhalter. Sie befestigen ihn, indem Sie ihn von oben auf die im Oberteil des Wagengestells befindliche, spezielle Halterung schieben (Abb.21). Um den Flaschenhalter abzunehmen, ziehen Sie ihn hoch.

ACHTUNG! Stellen Sie nur dicht geschlossene Gefäße in den Flaschenhalter, die nicht mit heißen Getränken gefüllt sind.

FUSSSACK

Der Wagen hat einen Fußsack. Um ihn zu montieren, befestigen Sie seinen unteren Teil mit den Klettverschlüssen am Wagengestell (Abb. 22a). Dann befestigen Sie den oberen Teil des Fußsacks mit den Gummibändern oberhalb der Halterungen des Sicherheitsbügels am Gestell (Abb. 22b).

SICHERHEITSGURTE

Der Wagen hat einen für Kinder im Alter von 0-36 Monaten geeigneten Sitz, der mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet ist.

Die Schultergurte müssen an das Alter des Kindes angepasst werden. In der Lehne befinden sich zwei Paar Löcher für die Schultergurte. Für Kinder im Alter von unter 6 Monaten sind die niedrig angeordneten Löcher vorgesehen, für Kinder im Alter von über 6 Monaten die höher angeordneten Löcher (Abb.23).

Um die 5-Punkt-Sicherheitsgurte anzulegen, verbinden Sie die Gabeln der Schultergurte mit den Gabeln der Hüftgurte, um sie dann in das am Schrittgurt befestigte Zentralschloss zu drücken. Stellen Sie die Länge der Gurte so ein, dass sie am Körper Ihres Kindes anliegen, aber es nicht drücken (Abb.24).

Um die Gurte zu lösen drücken Sie die Taste auf dem Zentralschloss und trennen die Gurtgabeln (Abb.25).

ACHTUNG! Wenn Sie mit Ihrem Kind im Kinderwagen fahren, und es jünger als 6 Monate ist, muss die Lehne in Liegeposition eingestellt sein (Abb. 20).

ZUSAMMENKLAPPEN DES WAGENS

Vor dem Zusammenklappen des Wagens falten Sie das Dach oder nehmen es ganz ab (siehe: „Montage und Einstellung des Daches“).

Um den Wagen zusammenzuklappen, halten Sie die kleine Taste am Klappmechanismus gedrückt (Abb. 26a), drücken dann die große Taste am Vorderteil des Klappmechanismus (Abb. 26b), und schieben den Griffbügel bis zum vollständigen Zusammenklappen des Wagens nach vorne (Abb. 27).

Tisztelt ügyfelek,

Köszönjük, hogy az EASYGO terméket választották. Termékeinket a biztonságos használatra és funkcionálisra való tekintettel tervezük. Az alábbi használati útmutató segít Önöknek a termékeink összes tulajdonságának a kihasználására, valamint bemutatja az időszakos karbantartásra vonatkozó szükséges információkat.

Kérjük az útmutatót figyelmesen elolvastni és a benne közölteket betartani, valamint az útmutatót későbbi felhasználás céljából megőrizni.

Tisztelettel,



A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT ÉS AZT KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL MEGŐRIZNI.



FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: A gyermek felügyelet nélkül hagyása veszélyel jár.

FIGYELMEZTETÉS: Használja a szíjakat, amikor a gyermek elkezd magától felülni.

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a termékben további matracot használni.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összecsukó mechanizmusok le vannak blokkolva.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig együtt használja az ágyékötvet a medenceövvel.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi tolókarjára felakaszott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket nem szabad görkorcsolyával vagy túlfa vezetni.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi 0 - 36 hónapos és maximum 15 kg súlyú gyermekek számára szolgál.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a babakocsit benne a gyerekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a babakocsit,

amennyiben annak valamelyik része sérült.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi szétnyitása és összecsukása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található.

FIGYELMEZTETÉS: A szabályozás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem érintkeznek a gyermek testével

FIGYELMEZTETÉS: Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival.

FIGYELMEZTETÉS: A kosár maximális terhelése 3 kg.

FIGYELMEZTETÉS: A táska maximális terhelése 2 kg.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi tolókarjára felakaszott minden táska vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

FIGYELMEZTETÉS: A termékben csak eredeti, a gyártól által elfogadott alkatrészeket szabad használni.

FIGYELMEZTETÉS: A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tolja a babakocsit a lépcsőn.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsit gyermekek számára hozzáérhetetlen helyen kell tárolni.

KARBANTARTÁS

A kocsi időszakos karbantartást igényel. Rendelhetetlénrre való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a kocsi helyes működéséhez.

1. A fémelemek nedves törlőruhával tisztíthatók finom mosószer felhasználásával. Tisztítás után a terméket szárazra kell törölni a korrozió megelőzése érdekében.

2. A kárpitelemek nedves törlőruhával tisztíthatók finom mosószer felhasználásával. Tisztítás után a terméket ki kell száritani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőzött helyen lehet kiteríteni vagyni.

3. A kárpitelemet nem szabad mosógépen mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni tekintettel a szerkezeti elemek alkalmazására (merevitések, erősítések, kitöltések).

4. Nem szabad fehérítőt használni. Csak finom mosóserek használata megengedett.

5. Ha a termék előzött, a fémelemeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiteríteni vagyni.

6. Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kitenni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill.

sérülhetnek.

7. A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40.

8. Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni.

9. A kerekeket, fékeket és felfüggesszési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződések től. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahol a homok juthat be.

10. Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrozió elkerülése érdekében.

11. A kocsi használatának megengedett hőmérséklettartománya: -5°C-tól +35 °C-ig.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. EURO-CART SP. Z O.O. az Önök által vásárolt termékre 12 hónapos garanciát nyújt a vásárlás dátumától számítva.

2. A reklamációkat a termék vásárlási helyén kell bejelenteni.

3. A reklamáció elbírálásához szükséges feltétel a helyesen kitöltött, e használati útmutató végén található garanciajegy és a vásárlási bizonylat bemutatása.

4. A termék garanciális időszakban felmerült fizikaihibái a termék EURO-CART SP. Z O.O. székhelyére forgalmazó közvetítésével történő leszállításától számított 14 napon belül díjmentesen kerülnek megszüntetésre.

5. A javítást az EURO-CART SP. Z O.O. cég vagy más szolgáltató végzi, amelyről eladó ad tájékoztatást.

6. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- Felhasználó hibából keletkezett sérülések,
- A használati útmutatóban és a termék elemein szereplő ajánlások, figyelmeztetések és

korlátozások be nem tartása következtében keletkezett sérülések,

- Üzemeltetés során természetes módon elhasználódó elemek, mint pl.: gumiabroncs, tömlő, gumiprofil, fogantyúkon használt anyagok, dörzsölésnek kitett szövetek és műanyagok struktúrája és színe, perselyek a kerekekben, tengelyek, feliratok,

- Karbantartási feltételek be nem tartásából adódó sérülések, pl.: korrozió, kárpit ill. műanyag elemek elszíneződése a napsugarak hosszantartó hatására, a műanyag elemek vagy kárpit sérülése a napsugarak hosszantartó hatására vagy magas hőmérséklet miatt, holtjtékok, szokatlan hangok mint nyílkorgás/csikorgás, mechanizmusok sérülése a szennyeződések következtében,

- Illetéktelen személyek által végzett javításokból adódó sérülések,

- „Esernyő” típusú babakocsival való nehezített hátramenet (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője),

- Terhelés hatására az egyes kerekek függőlegestől való eltérése (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője),

- A termék futárapostával való szállításának idejére nem megfelelő becsomagolásából adódó sérülések és szennyeződések (csomagküldő szolgálat közreműködésével vásárolt termék esetén),

- 7. A garanciális időszak meghosszabbodik az EURO-CART SP. Z O.O. szervizben való javítás idejével.

- 8. A javítás módjáról a garanciát nyújtó dönt,

- 9. A reklamált terméket tiszta állapotban kell átadni,

- 10. A garancia az Európai Unió területén érvényes,

- 11. Az értékesített fogyaszói cikkre nyújtott garancia nem zárja ki és nem függeszti fel a vevő a szerződésnek nem megfelelő termékből adódó jogait.

HASZNÁLATI ÚTMUTAT

KOCSI ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

1. Váz és kárpit
2. Elülső kerekek
3. Hátsó kerekek
4. Tető
5. Biztonsági korlát
6. Pohártartó
7. Lábtakaró
8. Matraca

A KOCSI KINYITÁSA

A kocsi kinyitásához oldja fel az automatikus retesz (1. ábra), és húzza meg a kocsi vezetését felfelé, a teljes kinyitásig (2., 3. ábra).

FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kocsi megfelelőn ki van nyitva.

A KEREKEK FEL- ÉS LESZERELÉSE

Első kerekek felszerelése céljából nyomja be a kerékagyakat az első csővek végén lévő tartókba (4. ábra). A kerekek leszereléséhez nyomja be a keréktartó hátsó részében lévő fémgombot és vegye ki a kerékagyat a tartóból (5. ábra).

Hátsó kerekek felszerelése céljából nyomja be a kerékagyakat a hátsó felfüggesszésben lévő tartókba (6. ábra). A kerekek leszereléséhez nyomja be a keréktartó alsó részében lévő fémgombot és vegye ki a kerékagyat a tartóból (7. ábra).

FIGYELEM! A kocsi használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kerekek helyesen fel vannak szerelve.

ELSŐ FORGÓTENGELYES KERÉKRENDSZER

A kocsi első forgótengelyes kerékrendszerrel rendelkezik, mely egyenes irányba való menet

pozícióban is rögzíthető.

Ahhoz, hogy a kerekék tengelyük körül forogjanak, a kerék első részében található kart lefelé tolja. A kerekék egyenes irányú menetre való rögzítéséhez emelje fel a kerék első részében található kart (8. ábra).

RÖGZÍTŐFÉK

A kocsi központi rögzítőféllel van felszerelve. Annak rögzítéséhez nyomja le a hátsó felfüggesztés közepén lévő fékkart (9. ábra). Kioldásához a fékkart emeje fel (10. ábra).

FIGYELEM! A rögzítőfék nem a kocsi lassítására szolgál. Csak álló helyzetben használható.

FIGYELEM! Soha se hagyja a gyermeket a kocsiban, ha a fék nincs behúzva.

A TETŐ SZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

A kocsi kétrészes beállítható tetővel rendelkezik.

A tető felszereléséhez a csatjait a kocsivázon felszerelt speciális tartóba tegye be (11. ábra).

A tető kívánt pozícióba való beállításához azt előre vagy hátra kell tolni (12. ábra). A tető egy külön, előre dőlhető részzel is rendelkezik, mely a gyermeket napsütés ellen védi. A tető dőlésehez azt maximálisan előre kell húzni (13. ábra).

A tető leszereléséhez annak csatjait vegye ki a tartókból (14. ábra).

FIGYELEM! A kocsi összecsukása előtt csukja össze a tetőt, hogy elkerülje annak sérülését. Ha a kocsi hosszabb ideig összecsukva marad, ajánlott a tető teljes leszerelése annak érdekében, hogy rugalmas elemei ne deformálódjanak.

FIGYELEM! A tető rugalmas műanyag alkatrészekkel rendelkezik, ezért nem szabad 35°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának kitenni. Ellenkező esetben deformálódhatnak a tető műanyag elemei.

A KORLÁT FEL- ÉS LESZERELÉSE

A kocsi korláttaival rendelkezik. Annak felszereléséhez a csatjait tegye be a kocsivázon található tartóba (15. ábra). A korlát leszereléséhez a tartókon lévő gombokat nyomja be és a húzza meg a korlátot (16. ábra). A kocsi összecsukása előtt nem szükséges a korlátot leszerelni.

FIGYELEM! A korlát nem védi a gyermeket a kocsiból való kiesés ellen. A korlát alkalmazása nem jelent felmentést a biztonsági övek kötelező bekötése alól.

LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÁS

A lábtartó 2 pozícióban beállítható. Beállításához az alsó részének minden oldalán lévő gombot egyszerre kell lenyomni (17. ábra).

TÁMLA BEÁLLÍTÁS

A támla beállítását speciális öv és reteszelt csat segítségével végezzük. A támla leengedéséhez nyomja be a csaton lévő gombot és a támlát húzza lefelé (18. ábra). A támla felemeléséhez nyomja be a központi csaton lévő gombot és húzza meg az övet (19. ábra).

FIGYELEM! 6 hónap alatti gyermek szállításakor a támlát fekvő helyzetben kell beállítani (20. ábra).

PALACKTARTÓ

A kocsi praktikus palacktartóval rendelkezik. Rögzítése céljából a kocsiváz felső részében található speciális tartóba tesszük fel felülről (21. ábra).

FIGYELEM! Palacktartóban csak légmentesen lezárt palackot szabad szállítani, a folyadék nem lehet forró.

LÁBTAKARÓ

A kocsi lábtakaróval rendelkezik. Felszerelése céljából rögzítse az alsó részt a kocsivázhoz tépőzárak segítségével (22a. ábra). Ezután korlátartók alatt a takaró felső részét rögzítse a vázhoz gumik segítségével (22b. ábra).

BIZTONSÁGI ÖVEK

A kocsi 0-36 hónapos gyerekeknek való, 5-pontos biztonsági övekkel felszerelt üléssel rendelkezik.

A vállöveget a gyermek korának megfelelően kell illeszteni. A támlában vállövek számára két nyíláspár található. 6 hónap alatti gyermekek esetén a lejebb lévő nyílásokat kell használni. 6 hónap felett gyermekek számára a feljebb lévő nyílásokat kell használni. (23. ábra).

Az 5-pontos biztonsági öv bekötéséhez a vállövek villát a csípővek villáival kell összekötni, majd a gátlóvezeték rögzített központi csatba kell betenni. Az övek hosszúságát úgy válassza meg, hogy azok illeszkedjenek a gyermek testéhez, de a gyermeket ne szorítsák (24. ábra).

Az övek kioldásához nyomja meg a központi csatot található gombot és kapcsolja szét az övek villát (25. ábra).

FIGYELEM! 6 hónap alatti gyermek szállításakor a támlát fekvő helyzetben kell beállítani (20. ábra).

A KOCSI ÖSSZECUSUKÁSA

A kocsi összecsukása előtt hajtsa össze vagy teljesen szerelje le a tetőt (lásd: „a tető szerelése és beállítása”).

A kocsi összecsukásához nyomja be és tartsa nyoma az összecsukó mechanizmuson lévő kisgombot (26a. ábra), nyomja be az összecsukó mechanizmus első részén lévő nagy gombot (26b. ábra) és tolja a vezetést előre, teljes összecsukásig (27. ábra).

Tisztelet ügyfele Stimați clienți,

Tinem să vă mulțumim pentru alegerea produsului EASYGO. Produsele noastre fiind proiectate cu gândul la siguranță și cât mai bună funcționalitate. Această instrucțune de utilizare vă va ajuta să beneficiați de toate însușirile și calitățile produsului nostru, oferind în același timp informații necesare cu referire la menținerea și conservarea periodică a acestuia.

Vă rugam să citiți cu atenție aceste instrucții începând cu referire la menținerea și conservarea periodică a acestuia.

Cu deosebită apreciere,



ATENȚIE! CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU DOCUMENTARE ULTERIOARĂ.



ATENȚIUNI / PRECAUȚII

ATENȚIE: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - risc de pericole!

ATENȚIE: Copilul trebuie asigurat cu centuri, în special când va începe să stea pe sezute.

ATENȚIE: Nu folosiți saltea suplimentară în acest cărucior.

ATENȚIE: Verificați ca toate mecanismele de siguranță a căruciorului să fie asigurate corect înainte de folosire.

ATENȚIE: Înăuntru folosiți centura abdominală împreună cu catarama centrală.

ATENȚIE: Orice încărcătură atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

ATENȚIE: Nu utilizați acest vehicul în alte scopuri, decât cele prevăzute de către producător.

ATENȚIE: Acest vehicul este utilizabil doar pentru un singur copil.

ATENȚIE: Acest vehicul este recomandat copiilor cu vârstă între 0 - 36 luni și cu greutatea de pana la 15 kg.

ATENȚIE: Nu lăsați copilul în căruciorul aflat în pantă, chiar dacă a fost asigurat cu frână.

ATENȚIE: Nu utilizați căruciorul dacă descoperiți

defecți de orice fel.

ATENȚIE: Pe durata montării/deschiderii sau demontării/închiderii, asigurați-vă dacă copilul se află la o distanță sigură de cărucior.

ATENȚIE: Copilul trebuie să fie scos din raza de acțiune a părților mobile când faceți ajustări asupra căruciorului.

ATENȚIE: Înăuntru folosiți asigurați vehiculul cu frână în timpul staționării, montării sau demontării de accesorii ori când așezați sau ridicați copilul din cărucior.

ATENȚIE: Obiectele amplasate în coșul pentru cumpărături nu trebuie să depășească 3 kg.

ATENȚIE: Obiectele amplasate în geanta căruciorului nu trebuie să depășească 2 kg.

ATENȚIE: Orice geantă sau încărcătură suplimentară atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

ATENȚIE: Folosiți numai accesorii sau componente aprobată de producător.

ATENȚIE: Înăuntru pe bordură, trepte sau obstacole săltați partea din față a căruciorului.

ATENȚIE: Nu coborăți cu vehiculul pe trepte/scări.

ATENȚIE: Păstrați vehiculul în locuri ferite, departe de copii.

ÎNTREȚINERE

Căruciorul necesită întreținere periodică. Având în vedere destinația acestuia (utilizare în aer liber în diferite condiții atmosferice și pe diferite suprafețe) respectarea condițiilor de întreținere de mai jos este necesară pentru funcționarea corectă a căruciorului.

1. Pieșele din metal pot fi curățate cu o cărpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat pentru a preveni coroziunea.

2. Tapițeria poate fi curățată cu o cărpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat prin înșirarea tapițeriei într-un loc în care aceasta nu este expusă la acțiunea îndelungată a razelor solare sau prin întinderea acesteia într-un loc cu ventilație bună.

3. Din cauza elementelor de structură utilizate (elemente de rigidizare, întărire, umplere), nu spălați elementele de tapițerie în mașină de spălat, nu stoarceți prin centrifugare mecanică și nu lăsați înmormătate pentru mai mult timp.

4. Nu folosiți un înălbitor. Puteți folosi doar detergenti delicati.

5. În cazul în care produsul a fost udat, uscați elementele metalice ale acestuia și lăsați întins până la uscare totală într-un loc cu ventilație bună.

6. Nu expuneți produsul la acțiunea îndelungată a soarelui deoarece tapițeria și elementele din plastic se

pot decolora sau deteriora.

7. Piezelile mobile trebuie întreținute în mod periodic prin utilizarea produselor de curățare-lubrifiere cu evaporare rapidă de tip WD-40.

8. Verificați periodic reglajul hamului de siguranță și al altor elemente reglabile.

9. Curățați în mod regulat roțile, frânele și elementele de suspensie de nisip, sare și alte impurități. Nu folosiți lubrifianti în locuri în care poate pătrunde nisip.

10. Evitați contactul cu apă sărată (apă de mare, briză marină, sare pentru drumuri), pentru a preveni coroziunea.

11. Intervalul de temperaturi admisibil pentru utilizarea căruciorului: de la -5 până la +35 °C.

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. EURO-CART SP. Z O.O. acordă garanție pentru produsul cumpărat pentru o perioadă de 12 luni de la data cumpărării.

2. Reclamațiile trebuie depuse la punctul de vânzare de la care produsul a fost cumpărat.

3. Condiția necesare pentru soluționarea reclamației este prezentarea fișei de garanție corect complete, care se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare, împreună cu dovada de cumpărare.

4. Defectele fizice ale produsului descoverite în perioada de garanție vor fi înălțurate gratuit în termen de 14 zile de la data livrării produsului prin intermediul vânzătorului la sediul EURO-CART SP. Z O.O..

5. Reparațiile efectuează firma EURO-CART SP. Z O.O. sau unitatea de service indicată de către vânzător.

6. Garanția nu acoperă:

- Deteriorările apărute din vina utilizatorului,
- Deteriorările apărute din cauza nerespectării recomandărilor, avertizărilor și restricțiilor incluse în instrucțiunile de utilizare, precum și pe elementele produsului,
- Elementele de exploatare care se uzează în mod natural în timpul exploatarii, cum ar fi: anvelope, camere de aer, banda de rulare, materiale utilizate pe

mânere, structura și culoarea țesăturilor și materialelor expuse la frecare, bucșe din roță, axe, elemente imprimate,

- Deteriorările cauzate de nerespectarea condițiilor de întreținere de exemplu: coroziune, modificarea culorii tapiteriei sau elementelor din plastic ca urmare a expunerii îndelungate la acționarea soarelui, deteriorarea elementelor din plastic sau tapiteriei ca urmare a expunerii îndelungate la acționarea soarelui sau temperaturilor ridicate, jocuri, zgromote cum ar fi scărătăit/ piuit, deteriorările mecanismelor din cauza murdăriei,
- Deteriorările cauzate de reparații efectuate de către persoane neautorizate,

- Mersul greu în spate al căruciorului de tip „umbrelă” (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție),

- Devierea verticală a roților sub sarcină (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție),
- Deteriorări și murdării cauzate de ambalarea necorespunzătoare a produsului pe timpul trimiterii acestuia prin serviciul de curierat (în cazul achiziției on-line),

- Perioada de garanție se prelungesc cu perioada de durată a reparației în service EURO-CART SP. Z O.O..

- Modul de reparație va fi stabilit de către persoana care acordă garanție,

- Produsul supus reclamației trebuie livrat curat,

- **10.** Garanția cuprinde teritoriul Uniunii Europene,

- **11.** Garanția pentru bunuri de consum vândute nu exclude și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultând din lipsa de conformitate a bunurilor cu contract.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

LISTA PIESELOR

1. Cadru cu tapiterie
2. Roți din față
3. Roți din spate
4. Copertină
5. Bară de protecție
6. Suport pentru cană
7. Husă pentru piciorușe
8. Saltea

DESCRIDEREA CĂRUCIORULUI

Pentru a deschide căruciorul, eliberați blocada împotriva deschiderii accidentale (fig. 1), și trageți ghidajul căruciorului în sus până la deschiderea totală a căruciorului (fig. 2, 3).

ATENȚIE! Asigurați-vă că căruciorul este deschis corect înainte de a începe utilizarea.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA ROȚILOR

Pentru a monta roțile din față, introduceți butucul acestora în dispozitive de fixare care se află în capetele tuburilor din față (fig. 4). Pentru a demonta roțile, apăsați butonul din metal care se află în partea posterioară a dispozitivului de fixare a roții și scoateți butucul din dispozitiv de fixare (fig. 5).

Pentru a monta roțile din spate, introduceți butucii în dispozitive de fixare care se află în suspensia posterioară a căruciorului (fig. 6). Pentru a demonta roțile, apăsați butonul din metal din partea inferioară a dispozitivului de fixare și scoateți butucul (fig. 7).

ATENȚIE! Asigurați-vă că roțile sunt montate corect înainte de utilizarea căruciorului.

SISTEMUL DE ROȚI DIN FAȚĂ PIVOTANTE

Căruciorul are un sistem de roți din față pivotante cu posibilitatea blocării mersului în față.

Pentru ca roțile să se rotească, apăsați în jos pârghia care se află în partea frontală a roții. Pentru a bloca

roata ca să meargă în față, ridicați în sus pârghia care se află în partea frontală a roții (fig. 8).

FRÂNĂ PENTRU OPRIRE

Căruciorul este dotat cu o frână centrală pentru oprire. Pentru a-l bloca, apăsați pedala care se află în partea centrală a suspensiei posterioare (fig. 9). Pentru a debloca frâna împingeți pedala în sus (fig. 10).

ATENȚIE! Frâna căruciorului nu poate fi folosită pentru înțepințarea căruciorului. Poate fi folosit exclusiv în timpul staționării.

ATENȚIE! Niciodată nu lăsați copilul în cărucior dacă frâna nu este blocată.

MONTAREA ȘI REGLAREA COPERTINEI

Căruciorul este dotat cu copertină împărțită în două secțiuni, reglabilă.

Pentru a monta copertina, introduceți cărligile de fixare în mânere speciale montate pe carul căruciorului (fig. 11).

Pentru a așeza copertina în poziția dorită, tragetă-o în față sau în spate (fig. 12). Copertina are o secțiune suplimentară care permite la înclinarea acesteia în față pentru a feri copilul împotriva soarelui. Pentru a inclina copertina tragetă-o la maxim în față (fig. 13).

Pentru a demonta copertina, scoateți cărligile din mânere (fig. 14).

ATENȚIE! Pliați copertina înainte de a plia căruciorul, pentru a preveni deteriorarea acesteia. Dacă căruciorul este pliat pentru o mai lungă perioadă de timp, se recomandă demontarea totală a copertinei pentru a evita deformarea elementelor sale flexibile.

ATENȚIE! Copertina are elemente flexibile din plastic, deci aceasta nu poate fi expusă la acționarea temperaturii mari de 35 °C. În caz contrar elementele din plastic ale copertinei se pot deforma.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA BAREI

Căruciorul este echipat cu o bară. Pentru a monta bara, introduceți elementele de fixare ale acesteia în mânere care se află pe cadrul căruciorului (fig. 15). Pentru a demonta bara, apăsați butoanele care se află pe mânere și tragetă (fig. 16). Nu este necesară

demontarea barei înainte de plierea căruciorului.

ATENȚIE! Bara nu este un element care protejează copilul împotriva căderii din cărucior. Flosirea barei nu scutește de la obligația închiderii centurii de siguranță.

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Suportul pentru picioare poate fi reglat în 2 poziții. Efectuați reglarea prin apăsarea concomitente a butoanelor care se află pe ambele părți ale acestuia în partea de jos (fig. 17).

REGLAREA SPĂΤARULUI

Reglarea spătarului se realizează cu ajutorul unei centuri speciale și cataramei de blocare. Pentru a cobori spătarul, apăsați butonul care se află pe cataramă și tragetă-o în jos (fig. 18). Pentru a ridică spătarul, apăsați butonul care se află pe cataramă centrală și tragetă centura (fig. 19).

ATENȚIE! La transportarea în cărucior a copilului cu vârstă sub 6 luni, spătarul trebuie așezat în poziție culcată (fig. 20).

SUPT PENTRU BIBERON

Căruciorul are un suport practic pentru biberon. Îl puteți fixa prin introducerea acestuia din sus pe un dispozitiv de fixare special care se află în partea superioară a cadrului căruciorului (fig. 21). Pentru a demonta suportul tragetă-l în sus.

ATENȚIE! În suport pentru biberon pot fi transportate numai recipiente închide ermetic, iar lichidul nu poate fi fierbinte.

HUSĂ PENTRU PICIOARE

Căruciorul are o husă pentru picioare. Pentru a monta husa, fixați partea de jos a acesteia la cadrul căruciorului cu ajutorul benzii velcro (fig. 22a). Apoi, fixați partea de sus a husei la cadrul deasupra dispozitivelor de fixare a barei căruciorului cu ajutorul elasticurilor (fig. 22b).

HAM DE SIGURANȚĂ

Căruciorul are un scaun destinat copiilor cu vârstă cuprinse 0-36 de luni dotat cu ham de siguranță în 5 puncte.

Curele care trec peste umeri trebuie ajustate la vârsta copilului. În spătar se află două perechi de orificii pentru curele pentru umeri. Pentru copii cu vârstă sub 6 luni folosiți orificiile care se află mai jos. Pentru copii cu vârstă de peste 6 luni folosiți orificiile situate mai sus. (fig. 23).

Pentru a închide hamul de siguranță în 5 puncte, legați dispozitive de închidere ale curelelor pentru umeri cu dispozitive de închidere ale centurilor abdominale și apoi introduceți-le în catarama centrală fixată la centura care trece printre picioarele copilului. Ajustați lungimea centurilor astfel încât să adere la corpul copilului fără să-l sufocă. (fig. 24).

Pentru a deschide hamul de siguranță, apăsați butonul de pe catarama centrale și dezlegați dispozitive de închidere ale centurilor (fig. 25).

ATENȚIE! La transportarea în cărucior a copilului cu vârstă sub 6 luni, spătarul trebuie așezat în poziție culcată (fig. 20).

ÎNCHIDEREA CĂRUCIORULUI

Înainte de a închide căruciorul închideți sau demontați total copertina (vezi: „montarea și reglarea copertinei”).

Pentru a închide căruciorul, apăsați și țineți apăsat butonul mic care se află pe mecanismul de închidere (fig. 26a), apăsați butonul mare din partea frontală a mecanismului de închidere (fig. 26b) și împingeți ghidajul căruciorului în față până la închidere totală (fig. 27).

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit de marque EASYGO. Nous fabriquons nos produits en tâchant d'assurer leur sécurité et fonctionnalité. Le présent mode d'emploi vous aidera à profiter pleinement de notre produit et vous présentera les informations nécessaires relatives à l'entretien périodique.

Veuillez le lire attentivement, respecter ses consignes et conservez-le.

Cordialement,



AVANT DE COMMENCER A UTILISER LE PRODUIT, LISEZ SON MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE.



AVERTISSEMENTS

- 1. AVERTISSEMENT :** Il est dangereux de laisser l'enfant sans surveillance.
- 2. AVERTISSEMENT :** Utilisez les bretelles lorsque votre enfant saura s'asseoir tout seul.
- 3. AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de matelas supplémentaire dans la poussette.
- 4. AVERTISSEMENT :** Avant de commencer à utiliser la poussette, assurez-vous que les mécanismes de pliage ont été verrouillés.
- 5. AVERTISSEMENT :** Utilisez la ceinture entre-jambes toujours avec la ceinture autour de la taille.
- 6. AVERTISSEMENT :** Toute charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.
- 7. AVERTISSEMENT :** Cet article ne convient pas pour faire des patins à roulettes ou pour courir.
- 8. AVERTISSEMENT :** La poussette ne sert à transporter qu'un seul enfant.
- 9. AVERTISSEMENT :** La poussette est destinée pour des enfants de 0 - 36 mois pesant jusqu'à 15 kg.
- 10. AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas l'enfant dans la poussette sur une surface inclinée, même si le frein a été bloqué.
- 11. AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas la poussette si un de ses éléments a été endommagé.
- 12. AVERTISSEMENT :** Lors du pliage et du dépliage

de la poussette, assurez-vous que l'enfant ne se trouve pas trop près.

- 13. AVERTISSEMENT :** En faisant les réglages, assurez-vous que les parties mobiles du produit ne sont pas en contact avec les parties du corps de l'enfant.
- 14. AVERTISSEMENT :** Bloquez toujours le frein quand la poussette est à l'arrêt.
- 15. AVERTISSEMENT :** La charge maximale admise du panier est de 3 kg.
- 16. AVERTISSEMENT :** La charge maximale admise du sac est de 2 kg.

17. AVERTISSEMENT : Tout sac ou toute autre charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.

18. AVERTISSEMENT : Seules les pièces originales, validées par le fabricant peuvent être utilisées dans le produit.

19. AVERTISSEMENT : En arrivant sur un bord du trottoir ou toute autre marche, soulever la suspension avant.

20. AVERTISSEMENT : Ne faites pas rouler la poussette en descendant les escaliers.

21. AVERTISSEMENT : Entreposez la poussette hors de portée des enfants.

ENTRETIEN

La poussette nécessite un entretien périodique. Compte tenu de son utilisation prévue (à l'extérieur, avec diverses conditions atmosphériques et sur divers revêtements), le respect des consignes ci-dessous est nécessaire pour le bon fonctionnement de la poussette.

1. Les éléments métalliques peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec du détergent doux. Après nettoyage, essuyer à sec pour prévenir la corrosion.
2. Les éléments en tissu peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec de la lessive douce. Après nettoyage, faire sécher en étendant les éléments en tissu dans un endroit non exposé à une action prolongée des rayons du soleil ou laisser étendu dans un endroit bien aéré.
3. Ne pas laver les éléments en tissu dans un lave-linge, ne pas essorer mécaniquement ni faire trop longtemps, compte tenu des éléments de structure utilisés (éléments rigidifiants, supports, rembourrages).
4. Ne pas utiliser de détachant. On ne peut utiliser que des détergents doux.
5. Si l'article a été trempé, essuyer à sec ses éléments métalliques et laisser la poussette déployée jusqu'à ce qu'elle sèche complètement dans un endroit bien aéré.
6. Ne pas exposer l'article à une action prolongée des rayons du soleil car les éléments en tissu et en plastique peuvent se décolorer ou s'abîmer.

7. Les pièces mobiles doivent être périodiquement entretenues à l'aide des produits de nettoyage et de graissage de type WD-40 s'évaporant rapidement.
8. Vérifier régulièrement le réglage des harnais de sécurité et d'autres éléments réglables.
9. Nettoyer régulièrement les roues, les freins et les éléments de suspension pour enlever le sable, le sel et d'autres impuretés. Ne pas utiliser de lubrifiant à des endroits auxquels le sable peut accéder.
10. Eviter tout contact avec de l'eau salée (eau de mer, vent de mer, fondant routier) pour prévenir la corrosion.
11. Températures limites admises pour l'utilisation de la poussette : de -5 à +35 °C.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. L'EURO-CART SP. Z O.O. accorde une garantie pour l'article que vous avez acheté pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.
2. Les réclamations doivent être faites dans le point de vente dans lequel l'article a été acheté.
3. La condition nécessaire pour que la réclamation puisse être examinée est la présentation de la carte de garantie correctement remplie, se trouvant à la fin de cette notice d'utilisation, accompagné d'une preuve d'achat.
4. Les défauts physiques du produit révélé durant la période de validité de la garantie seront supprimés gratuitement dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison de l'article par l'intermédiaire du vendeur au siège de l'EURO-CART SP. Z O.O..
5. Les réparations sont assurées par la société EURO-CART SP. Z O.O. ou par un fournisseur de services indiqué par le vendeur.
6. La garantie ne couvre pas :
 - les endommagements causés par l'utilisateur,
 - les endommagements dus à une non-application des recommandations, des avertissements et des contraintes indiqués dans le mode d'emploi et sur les éléments de la poussette.

- les éléments d'exploitation qui s'usent naturellement au cours d'utilisation, tels que : les pneus, les chambres à air, les bandes de roulement, les matériaux utilisés sur les poignées, la structure et la couleur des tissus et des matières exposés au frottement, les manchons dans les roues, les axes, les impressions,
- les endommagements dus à un non-respect des conditions d'entretien, p.ex. à la corrosion, à la modification de la couleur des tissus ou des éléments plastiques suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil, l'endommagement des éléments plastiques ou en tissus suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil ou à des températures trop élevées, le jeu, les bruits tel que le grincement, l'endommagement des mécanismes dûs aux saletés,
- les endommagements dus aux réparations effectuées par des personnes non habilitées,
- une conduite difficile en marche arrière de la poussette canne (c'est une caractéristique normale des structures de ce type),
- des écarts de la verticale des roues dus à la charge de la poussette (c'est une caractéristique normale des structures de ce type),
- les endommagements dus à un pliage inappropriate de la poussette dans le cadre de l'envoi du colis (en cas de livraison à domicile),
- 7. La période de validité de la garantie est prolongée de la durée de la réparation par le service EURO-CART SP. Z O.O..
- 8. Le procédé de réparation est défini par le garant.
- 9. Le produit réclamé doit être transmis propre.
- 10. La garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne.
- 11. La garantie de la marchandise n'exclue ni ne suspend les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité de la marchandise avec le contrat.

MODE D'EMPLOI

LISTE DES ELEMENTS DE LA POUSSETTE

1. Châssis avec éléments en tissu
2. Roues avant
3. Roues arrière
4. Capote
5. Arceau de sécurité
6. Porte-gobelet
7. Couvre-jambes
8. Matelas

DEPLIAGE DE LA POUSSETTE

Pour déplier la poussette, déverrouiller le verrouillage automatique (fig. 1) et tirer le guidon de la poussette vers le haut jusqu'à ce que la poussette soit complètement dépliées (fig. 2, 3).

ATTENTION ! Assurez-vous que la poussette est correctement dépliée avant de commencer à l'utiliser.

MONTAGE ET DEMONTAGE DES ROUES

Pour monter les roues avant, fixer leurs moyeux dans les prises situées sur les extrémités des tubes avant (fig. 4). Pour démonter les roues, enfoncez le bouton métallique situé à l'arrière de la prise de la roue et retirer le moyeu de la prise (fig. 5).

Pour monter les roues arrière, fixer leurs moyeux dans les prises situées dans la suspension arrière de la poussette (fig. 6). Pour démonter les roues, enfoncez le bouton métallique situé à l'arrière de la prise de la roue et retirer le moyeu (fig. 7).

ATTENTION ! Assurez-vous que les roues sont correctement montées avant de commencer à utiliser la poussette.

SYSTEME DE ROUES DIRECTRICES AVANT

La poussette est équipée d'un système de roues directrices avant pouvant être bloquées pour aller tout droit.

Pour que les roues puissent tourner, baisser le levier situé dans la partie antérieure de la roue. Pour bloquer les roues pour aller tout droit, lever le levier situé dans la partie antérieure de la roue (fig. 8).

FREIN DE STATIONNEMENT

La poussette est équipée d'un frein central de stationnement. Pour le bloquer, enfoncez le levier de frein situé à l'arrière de la suspension arrière (fig. 9). Pour le débloquer, lever son levier vers le haut (fig. 10).

ATTENTION ! Le frein de la poussette ne sert pas à ralentir la poussette. On ne doit l'utiliser que lors du stationnement.

ATTENTION ! Ne jamais laisser l'enfant dans la poussette si le frein n'est pas bloqué.

MONTAGE ET REGLAGE DE LA CAPOTE

La poussette est équipée d'une capote réglable à deux sections.

Pour installer la capote, insérer ses attaches prévues à cet effet dans les prises sur le châssis de la poussette (fig. 11).

Pour régler la capote en position souhaitée, la déplacer vers l'avant ou vers l'arrière (fig. 12). La capote est en plus équipée d'une section permettant de l'incliner vers l'avant pour assurer une protection supplémentaire de l'enfant contre le soleil. Pour incliner l'avent, le tirer au maximum vers l'avant (fig. 13).

Pour démonter la capote, retirer ses attaches des prises (fig. 14).

ATTENTION ! Plier la capote avant de plier la poussette pour éviter de l'endommager. Si la poussette reste pendant longtemps pliée, il est conseillé de démonter complètement l'avent pour éviter la déformation de ses éléments élastiques.

ATTENTION ! Comme dans la capote il y a des éléments en plastique, ne pas l'exposer à des températures supérieures à 35°C. Au cas contraire, les

éléments plastiques de l'avent peuvent se déformer.

MONTAGE ET DEMONTAGE DE L'ARCEAU

La poussette est équipée d'un arceau de sécurité. Pour la monter, insérer ses attaches dans les prises situées sur le châssis de la poussette (fig. 15). Pour démonter la barrière, enfoncer les boutons situés sur les prises et tirer (fig. 16). Il n'est pas nécessaire de démonter l'arceau avant de plier la poussette.

ATTENTION ! L'arceau n'est pas un élément qui protégerait l'enfant de tomber de la poussette. L'utilisation de l'arceau ne dispense pas de l'obligation d'attacher les harnais de sécurité.

REGLAGE DU REPOSE-PIEDS

Le repose-pieds est réglable sur 2 niveaux. Son réglage s'effectue en enfonçant simultanément les boutons situés dans sa partie inférieure, des deux côtés (fig. 17).

REGLAGE DU DOSSIER

Le réglage du dossier s'effectue à l'aide d'une ceinture spéciale et d'une boucle de verrouillage. Pour baisser le dossier, enfoncer le bouton situé sur la boucle et tirer la boucle vers le bas (fig. 18). Pour lever le dossier, enfoncer le bouton situé sur la boucle centrale et tendre la ceinture (fig. 19).

ATTENTION ! Pour des enfants de moins de 6 mois, le dossier doit être réglé en position couchée (fig. 20).

PORTE-BIBERON

La poussette est équipée d'un porte-biberon. Le fixer en l'insérant dans une prise spéciale située dans la partie supérieure du châssis de la poussette (fig. 21). Pour démonter le porte-biberon, le tirer vers le haut.

ATTENTION ! Le porte-biberon est destiné pour des récipients hermétiquement fermés et le liquide contenu ne doit pas être très chaud.

COUVRE-JAMBES

La poussette est équipée d'un couvre-jambes. Pour le monter, fixer sa partie inférieure au châssis de la poussette à l'aide des scratches (fig. 22a). Ensuite fixer sa partie supérieure au châssis au-dessous des prises de l'arceau de sécurité à l'aide des élastiques (fig. 22b).

HARNAIS DE SECURITE

La poussette est dotée d'un siège adapté aux enfants de 0 à 36 mois, équipée d'un harnais de sécurité à 5 points.

Les bretelles doivent être adaptées à l'âge de l'enfant. Sur le dossier, il y a deux paires de trous pour les bretelles. Pour les enfants de moins de 6 mois, utiliser les trous situés plus bas. Pour les enfants de plus de 6 mois, utiliser les trous situés plus haut. (fig. 23).

Pour boucler les harnais de sécurité à 5 points, relier les fiches des bretelles avec celles des harnais au niveau des hanches, puis les insérer dans la boucle centrale sur la ceinture entre-jambes. Ajuster la longueur des ceintures pour qu'elles touchent le corps de l'enfant sans trop le serrer. (fig. 24).

Pour détacher le harnais, enfoncer le bouton sur la boucle centrale et détacher les fiches des différentes ceintures (fig. 25).

ATTENTION ! Pour des enfants de moins de 6 mois, le dossier doit être réglé en position couchée (fig. 20).

PLIAGE DE LA POUSSETTE

Avant de plier la poussette, plier ou démonter complètement la capote (voir : « Montage et réglage de la capote »).

Pour plier la poussette, maintenir le petit bouton situé sur le mécanisme de pliage enfoncé (fig. 26a), puis enfoncer le gros bouton dans la partie antérieure du mécanisme de pliage (fig. 26b) et pousser le guidon vers l'avant jusqu'à ce que la poussette soit complètement pliée (fig. 27).

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на EASYGO. Нашите продукти са разработени с мисълта за тяхната безопасност и функционалност. Това ръководство за употреба ще Ви помогне да използвате всички предимства на нашите продукти и ще предостави необходимата информация за периодична поддръжка. Моля, запознайте се със съдържанието му, спазвайте препоръките в него и го запазете на бъдеще.

С уважение,



ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА, И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставянето на детето в количката без надзор може да доведе до опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте коланите, когато детето започне да седи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте допълнителни матраци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди за започнете използването, проверете дали механизъмът за блокиране предпазващ от съване на количката е блокиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги използвайте предлазните коланите – всички ремъци – нараменни и бедрени – свъединете с ремъка между краката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт не е предназначен за каране с него на кънки или джогинг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Количката е предназначена за возене само на едно дете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Количката е предназначена за деца на възраст 0 - 36 месеца и до 15 кг тегло на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте количката ако които и да е от нейните елементи е повреден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При извършването на

действията съване и разгъване на количката, уверете се, че детето е на безопасно разстояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършвайки регуляции, бъдете сигурни дали движещите части на количката не докосват части на тялото на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги включвайте спирачката когато количката не е в движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максималното натоварване на кошицата е 3 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максималното натоварване на чантата е 2 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка чанта или друг багаж, висящ на дръжката на количката има пряко действие на неговата стабилност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При ремонти използвайте само оригинални резервни части, затвърдени от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При качване на тротоар с бордюр или друго стъпало, повдигнете предната част на количката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не карайте количката по стълбите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте количката в място извън обсега на деца.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

Количката изискава периодична поддръжка. Поради своето предназначение (използва се на открито при всякакви метеорологични условия и на различни пътни настилки) съблудоването на условията за поддръжане изредени по долу е фактор, необходим за правилното и функциониране.

1. Металните части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа с мек почистващ препарат. След почистване избръшете до сухо продукта за предотвратяване на корозия.
2. Тапицерията може да се почиства с помощта на влажна кърпа с мек почистващ препарат. След почистване на продукта, да се изсушат чрез простиране на място, където не е изложена на пряка дълготрайна слънчева светлина или оставете тапицерията разгъната в добре вентилирано място.
3. Не се разрешава прането на елементите на тапицерията в перална машина, центрофугиране, или дълготрайно накисване заради приложените конструкционни елементи (усилващи елементи, армировка, пълнеж).
4. Да не се използва белина. Използвайте винаги само меки почистващи препарати.
5. Ако продуктът по някаква причина е много мокър, избръшете металните части до сухо и оставете количката да изсъхне напълно в място с добра вентилация.
6. Не излагайте продукта на дълготрайното

действие на слънчева светлина, тъй като тапицерията и пластмасовите части могат да се обезцветят или да претъпят повреда.

7. Движещите се части трябва периодично да се поддържат и изчистват с помощта на бързо съхнеща смазка за почистване тип WD-40.

8. Редовно проверявайте настройката на предлазните колани и други елементи, които могат да се разрегулират.

9. Редовно почиствайте колелата, спирачките и елементите на окачването от пясък, сол и други примеси. Не използвайте смазка на места, където може да се прилепи пясък.

10. Да се избегва контакт на елементите на количката със солена вода (морска вода, морски бриз, пътна сол) за да се избегне корозия.

11. Допустима температура за използване на количката: -5 до +35 °C.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Фирма EURO-CART ООД дава гаранция на закупения от Вас продукт за период от 12 месеца от датата на покупката.

2. Рекламациите трябва да бъдат внесени в пункта на продажба, при който сте закупили продукта.

3. Предпоставка за разглеждане на молбата за рекламиране е представянето на правилно попълнена гаранционна карта, която се намира в края на това ръководство, заедно с доказателство за покупката (фактура, фискален бон).

4. Дефекти на продуктите, разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 14 дни от датата на доставка на продукта от посредника (продавача) в централата на EURO-CART SP. Z O.O.

5. Ремонтите извършва фирма EURO-CART SP. Z O.O. или друга фирма, за която информира продавача.

6. Гаранцията не покрива:

- Повреди възникнали по вина на потребителя,
- Повреди, причинени от неспазване на инструкциите, предупрежденията и ограниченията, съдържащи се в ръководството и на елементите на

продукта,

• Консумативни части които естествено се износват по време на работа, като например: гуми, вътрешни гуми, материали използвани при дръжките, структура и цвят на платове и материали, изложени на триене, тулики на колела, щампи,

• Повреди, възникнали в резултат на неспазване на условията за поддръжка, като: корозия, промяна на цвета на тапицерията или пластмасовите компоненти, в резултат на продължително излагане на слънчева светлина, повреди на пластмасовите елементи или тапицерията, в резултат на продължително излагане на слънчева светлина или прекомерно висока температура, разхлабвания, различни шумове като скърцане/пищене, повреда на механизмите в резултат от замърсяване,

• Повреди възникнали като резултат от ремонти от лица, които не са упълномощени,

• затруднено каране на количката назад – за колички от типа "чадър" карането назад е трудно (това е нормално явление при този тип конструкция),

• Вертикалното отклонение на единично колело в резултат на неравномерно натоварване (което е нормално явление при този тип конструкция),

• Повреда и замърсяване, причинени от неправилно опаковане на продукта по време на доставка на куриерската пратка (ако сте закупили продукта чрез изпращане),

7. Гаранционният срок се удължава с продължителността на ремонта на продукта извършван в сервиза на EURO-CART SP. Z O.O..

8. Начинът на ремонт определя фирмата даваща гаранцията,

9. Продукта който касае рекламиранията би трявало да бъде предаден чисто състояние

10. Гаранцията обхваща територията на Европейския Съюз.

11. Гаранцията на потребление на продадената стока, не ограничава и не преустановява правата на купувача, произтичащи от несъответствие на стоката с договора.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Стойка с тапицерия
2. Предни колела
3. Задни колела
4. Сенник
5. Бариера за безопасност
6. Дръжка за купа/бутилка
7. Покритие за краката
8. Матраче

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

За да разгънете количката освободете автоматичната блокада (фиг. 1), и издърпайте нагоре дръжката на количката до пълно разгъване на количката (фиг. 2, 3).

ВНИМАНИЕ! Проверете дали количката е правилно разгъната преди да започнете нейната употреба.

МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА

За да монтирате предните колела, сложете ги в накрайниците на предните тръби на количката (фиг. 4). За да демонтирате предните колела, натиснете металния бутон на клема, която се намира в задната част на дръжката на колелото и свалете колелото от накрайника (фиг. 5).

За да монтирате задните колела, сложете ги в накрайниците на задните тръби на количката (фиг. 6). За да демонтирате задните колела, натиснете металния бутон в долната част на дръжката на колелото и ги свалете от тръбите (фиг. 7).

ВНИМАНИЕ! Проверете дали колелата са добре монтирани преди да започнете използването на количката.

СИСТЕМА ЗА ВЪРТЕНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Количката е снабдена със система за въртене на предните колела с възможност за блокада за каране само напред.

За да могат колелата да се въртят, преместете

надолу лоста намиращ се на предната част на колелото. За да блокирате колелата за каране само напред, повдигнете лоста намиращ се на предната част на колелото нагоре (фиг. 8).

РЪЧНА СПИРАЧКА

Количката е снабдена с централна ръчна спирачка (спирачка при стоене). За да включите спирачката натиснете крачето в намиращо се в средата на задното окаване (фиг. 9). За да освободите спирачките, бутнете нагоре крачето (фиг.10).

ВНИМАНИЕ! Ръчната спирачка не служи за намаляване скоростта на количката. Използвайте тази спирачка само при стоене на количката – когато тя не е в движение.

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето в количката, ако спирачките не са блокирани.

МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА СЕННИКА

Количката е снабдена със сенник, който се състои от две секции и може да бъде регулиран.

За да монтирате сенника сложете куките в специалните дръжки монтирани на стойката на количката (фиг. 11).

За да поставите сенника в желаната от вас позиция, пълзнете го напред или назад (фиг. 12). Сенника е снабден с допълнителна секция, която ви позволява да го наклоните напред, така че да се защитите детето от съньцето. За да наклоните сенника изձрпайте го максимално напред (фиг. 13).

За да демонтирате сенника, извадете куките от дръжките (фиг. 14).

ВНИМАНИЕ! Свийте сенника преди съзване на количката, за да предотвратите неговата повреда. Ако количката ще стои сънчата през продължително време, препоръчва се демонтирането на сенника, за да се избегне деформацията на неговите еластични елементи.

ВНИМАНИЕ! Сенника има еластични пластмасови елементи, не излагайте ги на продължително действие на високи температури над 35 °C. В противен случай пластмасовите елементи на сенника могат да се деформират.

МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА БАРИЕРАТА

Количката е снабдена с предпазваща бариера. За да я монтирате поставете нейните куки в дръжките, намиращи се на стойката на количката (фиг. 15). За да демонтирате бариерата, натиснете бутоните намиращи се на дръжката и изձрпайте (фиг. 16). Нямая нужда да демонтирате бариерата преди съзване на количката.

ВНИМАНИЕ! Бариерата не е елемент предпазващ детето от падане от количката. Използването на бариерата не означава, че можете да не закопчавате предпазните колани.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДСТАВКАТА ПОД КРАЧЕТАТА

Подставката за крака може да се регулира в две позиции. Регулирането се извършва с натискане едновременно на бутоните в долната част от двете страни. (фиг. 17).

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Регулирането на облегалката се осъществява с помощта на специален колан и катарама за блокиране. За да свалите назад облегалката, натиснете бутона на катарамата и я избутайте надолу (фиг. 18). За да вдигнете облегалката, натиснете бутона на катарамата и изձрпайте колана (фиг. 19).

ВНИМАНИЕ! Когато в количката се намира дете от 0-6 месечна възраст облегалката трябва да бъде в позиция легнала (фиг. 20).

ДРЪЖКА ЗА БУТИЛКИ

Количката е снабдена с практична дръжка/подставка за бутилки. Прикрепва се чрез пълзгане от горе в специалната дръжка намираща се в горната част на стойката на количката (фиг. 21). Демонтирането на дръжката за бутилки става чрез изձрпване нагоре.

ВНИМАНИЕ! В дръжката за бутилки слагайте само добре затворени бутилки, като течността в бутилката не може да бъде гореща.

ПРИКРИТИЕ ЗА КРАЧЕТАТА

Количката е снабдена с прикритие за крачетата. За

да го монтирате, закрепете долната част на велкро към рамката на количката (фиг. 22а). След това закрепете горната част към рамката на количката над дръжките на бармерката с помощта на ластиците (фиг. 22б).

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

Количката е оборудвана със седалка, предназначена за деца на възраст от 0 - 36 месеца, снабдена с 5-точков колан за безопасност.

Раменните ремъци трябва да бъдат коригирани съгласно с възрастта на детето. Облегалката се намират две двойки отвори за превръзките. За деца на по-малко от 6-месечна възраст трябва да използвате отворите, разположени по-долу. За деца над 6-месечна възраст трябва да използвате отворите разположени по-горе. (Фиг. 23).

За да закопчаете 5-точковите предпазни колани, свържете щифтовете на раменните колани с щифтовете на ремъците при бедрата, след това ги включете в централната катaramа прикрепена към колана между краката на детето. Регулирайте дължината на коланите, така, че да прилягат към тялото на детето, но да не го стискат. (Фиг. 24).

За да разкопчаете колана, натиснете бутона в централната катaramа и извадете щифтовете на ремъците (Фиг. 25).

ВНИМАНИЕ! Когато в количката се намира дете от 0-6 месечна възраст облегалката трябва да бъде в позиция легнала (фиг. 20).

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

Преди съзване на количката сгънете или изцяло демонтирайте сенника (вижте: "монтаж и регулиране на сенника").

За да сгънете количката натиснете и задръжте малкият бутона намиращ се на механизма за съзване (фиг. 26а), натиснете големия бутона в предната част на механизма за съзване (фиг. 26б) и натиснете дръжката на количката надолу до цялостно съзване (фиг. 27).

KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН / ГАРАНТИЙНА КАРТА / ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN / GARANCIÁLIS KÁRTYA / FIŞA DE GARANȚIE / CARTE DE GARANTIE / ГАРАНЦИОННА КАРТА

Lp	Data rozpoczęcia naprawy/ Date of beginning the repair/ Дата начала ремонта/ Дата початку ремонту/ Datum započeti opravy/ Dátum začatia opravy/ Datum des Reparaturbeginns/ Javítás kezdete/ Data începerii efectuării service-ului / Date de début de la réparation/ Дата на започване на ремонта	Zakres naprawy/ Scope of repair/ Объем ремонта/ Обсяг ремонту/ Rozsah opravy/ Rozsah opravy/ Reparaturumfang/ Javítás tartománya/ Domeniu servicii/ Objet(s) de la réparation / Обхват на ремонта	Data przedłużenia gwarancji/ Date of warranty extension/ Дата продления гарантийного срока / Дата продовження гарантії/ Datum prodloužení záruky/ Dátum predĺženia záruky/ Garantieverlängerungsdatum/ Garancia meghosszabbításának a dátuma/ Data prelungirii garanției/ Date de fin de garantie prolongée/ Дата на продължаване на гарантията	Data i podpis/ Date and signature/ Дата и подпись/ Дата і підпис/ Datum a podpis/ Dátum a podpis/ Datum und Unterschrift/ Aláírása és dátum/ Data și semnatura persoanei care constată reclamația/ Date et signature/ Дата и подпись
1				
2				
3				
4				

Data sprzedaży/ Date of sale/ Дата продажи/
Дата продажу/ Datum prodeje/ Dátum predaja/
Verkaufsdatum/ Eladás dátuma/ Data vânzării/
Date de vente/ Дата на продажба

Pieczętka sklepu/ Shop's stamp/ М.П. магазина/
Печатка магазина/ Razítko obchodu/ Pečiatka predajne/
Geschäftsstempel/ Üzlet bélyegzője/ Štampila unității
comerciale/vânzătorului/ Cachet du magasin
Печат на търговски пункт

Podpis sprzedającego/ Signature of the purchaser/
Подпись покупателя/ Підпис покупця/ Podpis kupujúceho/
Podpis kúrjučeho/ Unterschrift des Käufers/ Vevő aláírása/
Semnătura cumpărătorului/ Signature du vendeur/
Подпись на продавчика



IMPORTER
EURO-CART SP. Z O.O.
ul. 1-go Maja 21
42-217 Częstochowa
POLAND
e-mail: biuro@euro-cart.eu
www.euro-cart.eu

www.euro-cart.eu